

راهنمای استفاده و خدمات ضمانت
ظرفشویی های آلونی

Alooni



Discover Powerfully Diamond
Cleaning

i45 SERIES / ADW-1403
i54 SERIES / ADW-1405





آلونی با محصولاتی باکیفیت، دنیایی از بهترین ها را برایتان به ارمغان آورده است. محصولاتی که نه تنها از نظر طراحی با رویکردی کاملاً مدرن طراحی و ساخته شده اند؛ بلکه از نظر کیفی به بالاترین سطح از کاربری و کیفیت رسانده شده اند.

ما ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، دعوت می کنیم تا با مطالعه راهنمای استفاده از محصول خریداری شده، با روش های استاندارد استفاده بیشتر آشنا شوید.



این دفترچه را با دقت بخوانید



مصرف کننده عزیز؛ لطفا اطلاعات کاربر را با دقت بخوانید و جهت استفاده های بعدی پیش خود نگه دارید.

این دفترچه شامل قسمت های ایمنی، راه اندازی، نصب و ایرادیابی است.

مطالعه با دقت دفترچه قبل از راه اندازی دستگاه ظرفشویی به شما کمک خواهد کرد که به طور صحیح از دستگاه استفاده و نگهداری کنید.



توجه

۱- A+++ (بیشترین بهره وری) و به سمت D (کمترین بهره وری)

۲- مصرف انرژی ۲۶۶ کیلووات بر ساعت در سال، بر اساس استاندارد ۲۸۰ سیکل شستشو با استفاده از پر کردن آب سرد و مصرف حالت های کم مصرف.

مصرف واقعی انرژی بستگی به نحوه استفاده از دستگاه دارد.

۳- مصرف آب سالیانه ۳۰۸۰ لیتر در سال، بر اساس استاندارد ۲۸۰ سیکل شستشو.

۴- A (بیشترین بهره وری) و به سمت G (کمترین بهره وری).

۵- این برنامه برای ظروف غذاخوری کثیف معمولی، مناسب است و از نظر مصرف ترکیبی انرژی و آب برای آن نوع ظروف کارآمدترین برنامه است.

قبل از تماس با سرویس کار



مرور کردن قسمت عیب یابی کمک خواهد کرد که مشکلات معمولی را خودتان حل کنید و نیازی به حل مشکل توسط سرویس کار نداشته باشید.

توجه داشته باشید



سازنده پس از یک سیاست توسعه ثابت و پیشرفت محصول، ممکن است تغییرات را بدون اطلاعات قبلی انجام دهد.

اطلاعات ایمنی

معدوم نمودن

دستورالعمل های راه اندازی
- مدل 1403 - ADW / i45 SERIES
- مدل 1405 - ADW / i45 SERIES

صفحه نمایشگر
ویژگیهای ماشین ظرفشویی

نکات استفاده برای اولین بار
نرم کننده آب
اضافه کردن نمک
پر کردن مخزن جلادهنده
عملکرد مواد شوینده

بارگذاری ظروف در قفسه ها

شروع برنامه شستشو
چرخه شستشو
روشن کردن دستگاه
تعویض برنامه
اضافه کردن ظروف فراموش شده

نگهداری و نظافت

نصب و راه اندازی
موقعیت و تراز کردن
متصل کردن آب و برق

نکات عیب یابی
کدهای خطا
قبل از تماس با سرویسکار
اطلاعات فنی

زمانی که ظروف را جهت شستشو اضافه می کنید:

- اجسام تیز را جایی قرار دهید که به آب بندی دستگاه آسیب نرساند.

- چاقوها را به صورتی که دسته آنها به سمت بالا باشد قرار دهید تا از خطر آسیب رساندن جلوگیری کنید.

! هشدار!

- چاقوها یا دیگر اجسام نوک تیز باید به گونه ای در دستگاه قرار بگیرند که قسمت نوک تیز به سمت پایین باشد یا به صورت افقی قرار گرفته باشد.

- زمانیکه از ماشین ظرفشویی استفاده میکنید، شما باید از تماس وسایل پلاستیکی با المنتهای گرمایی جداً خودداری کنید.

- بررسی کنید که بعد از اتمام شستشوی دستگاه، مخزن مواد شوینده خالی باشد.

- از شستشوی ظروف پلاستیکی خودداری کنید به جز در مواردی که روی ظروف علامت استفاده از ماشین ظرفشویی حک شده باشد. بیشتر ظروف پلاستیکی علامت ندارند، توصیه های سازنده را چک کنید.

- فقط از مواد شوینده و جلا دهنده و افزودنی هایی که برای دستگاه ماشین ظرفشویی طراحی شده است استفاده کنید.

- مواد شوینده را دور از دسترس اطفال قرار دهید، اطفال را از دستگاهی که درب آن باز است دور نگه دارید زیرا ممکن است در داخل دستگاه مواد شوینده باقی مانده است.

- کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی از جمله کودکان، کسانی که توانایی جسمی، حسی، ذهنی یا افراد بدون تجربه و دانش، طراحی نشده است. مگر اینکه تحت نظر اشخاصی که مسئول ایمنی آنها هستند از دستگاه استفاده کنند.

توجه: هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی موارد زیر را رعایت کنید.

هشدار! گاز هیدروژن انفجاری است.

- در شرایط خاص، گاز هیدروژن ممکن است در یک سیستم آب گرمی تولید شود که برای دو هفته یا بیشتر استفاده نشده است. گاز هیدروژن انفجاری است.

- اگر سیستم آب گرم برای مدتی استفاده نشده باشد قبل از روشن کردن دستگاه آب گرم را باز کنید و اجازه دهید چند دقیقه جریان داشته باشد این کار برخی گازهای هیدروژن انباشته شده را آزاد می کند. همانطور که گاز قابل اشتعال است سیگار نکشید و یا از شعله باز در این زمان استفاده نکنید.

! استفاده صحیح

- از نشستن روی دستگاه، ایستادن روی درب یا قفسه ها جداً خودداری کنید.

- المنت های حرارتی را در مدت زمانی که دستگاه روشن است و یا بلافاصله بعد از استفاده از دستگاه؛ لمس نکنید.

- تا زمانی که از قرار گیری قفسه ها در جایشان به خوبی مطمئن نشده اید دستگاه را بکار نیندازید.

- اگر دستگاه در حال کار کردن است درب را خیلی به آرامی باز کنید. خطر پخش شدن آب به بیرون وجود دارد.

- هنگامی که درب دستگاه باز است از گذاشتن وسیله ای سنگین و یا از ایستادن روی درب جداً خودداری کنید.

- بهتر است درب ماشین ظرفشویی در وضعیت باز باقی نماند، این امر می تواند خطر واژگونی ایجاد کند.

- وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.



قطعات ماشین ظرفشویی را به طور صحیح معدوم کنید. همه موارد بسته بندی قابل بازیافت می باشند. قسمت های پلاستیکی با علامت استاندارد بازیافت نشانه گذاری شده اند.

این دستگاه طبق دستور العمل های اروپایی ۱۹EU/ED۲۰۱۲ در مورد ضایعات تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی WEEE شناسایی شده است. دفترچه راهنما چارچوبی را برای بازگشت معتبر و استفاده مجدد از لوازم قدیمی در سراسر اتحادیه اروپا مشخص می کند.

! هشدار!

مواد بسته بندی می تواند برای کودکان خطرناک باشد.

برای معدوم کردن بسته بندی دستگاه لطفاً به مرکز بازیافت مراجعه کنید. هنگام معدوم کردن دستگاه کابل برق را قطع کنید و درب دستگاه را غیرقابل استفاده کنید. مقوای بسته بندی از کاغذ های بازیافتی ساخته شده و باید در قسمت زباله های بازیافتی کاغذ معدوم شود. با مطمئن شدن از معدوم کردن صحیح دستگاه شما از عواقبی که برای انسان و محیط زیست دارد جلوگیری می کنید.

هشدار! جهت دریافت بهترین عملکرد از ماشین ظرفشویی، کل دفترچه راهنما را قبل از اولین استفاده بخوانید.

- مواد شوینده ی ماشین ظرفشویی، به شدت سمی و قلیایی هستند. به طور جدی می توانند اگر بلعیده شده باشند خطرناک باشند. از تماس آنها با پوست و چشم ها خودداری کنید. و هنگامی که درب دستگاه باز است اطفال را دور از آن قرار دهید.

- درب دستگاه در مواقعی که مورد استفاده نمی گردد نباید در موقعیت باز قرار گیرد زیرا می تواند خطر آفرین باشد.

- اگر هر قسمتی از دستگاه آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نماینده خدمات پس از فروش جایگزین شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند.

- لطفاً کارتن و مواد بسته بندی را به درستی دفع کنید.

- در زمان نصب، سیم برق نباید بیش از حد یا بطور خطرناک خم یا تحت فشار باشد.

- قسمت های کنترلی را دست کاری نکنید.

- دستگاه باید به لوله آب اصلی با شیلنگ مخصوص و نو وصل شود و شیلنگ های قدیمی نباید دوباره مصرف شوند.


- اطمینان داشته باشید که کف زمین مانع از باز شدن پایه های زیرین نشود.

- از ماشین ظرفشویی فقط برای عملکردهای از قبل تعیین شده استفاده کنید.

- این ماشین ظرفشویی فقط برای استفاده در محیط داخلی طراحی شده است.

- ماشین ظرفشویی برای استفاده تجاری طراحی نشده است. این دستگاه برای استفاده در محیط های خانگی و همچنین محیط های کاری و مسکونی مشابه آن در نظر گرفته شده است.

- قبل از استفاده، از دفترچه راهنمای دستگاه را جهت حفاظت از دستگاه با دقت بخوانید.

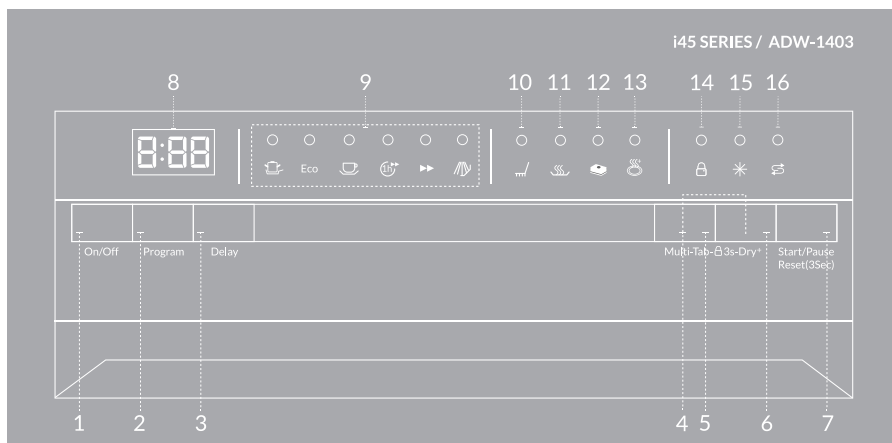

۹- چراغ نمایشگر برنامه ها: زمانی که برنامه شستشویی را انتخاب می کنید، چراغ مربوطه روشن خواهد شد.

۱۰- نشانگر شستشو: هنگامی که دستگاه ظرفشویی کار میکند روشن می شود.

۱۱- نشانگر خشک کردن: زمانی که دستگاه شروع به خشک کردن میکند روشن می شود.

۱۲- نشانگر Multi - Tab: زمانی روشن می شود که عملکرد اضافی انتخاب شود.

۱۳- نشانگر +Dry: زمانی روشن می شود که عملکرد +Dry انتخاب شود.

۱۴- نشانگر قفل کودک: قفل کودک زمانی در دسترس است که کلیدهای Multi - Tab و +Dry به مدت ۳ ثانیه همزمان فشرده شوند نشانگر قفل کودک بعد از ۶ بارچشمک زدن روشن خواهد شد.

۱۵- نشانگر ماده جلاء دهنده: زمانی روشن خواهد شد که دستگاه نیاز به افزودن جلاء دهنده داشته باشد.

۱۶- نشانگر نمک: زمانی روشن خواهد شد که نرم کننده دستگاه نیاز به افزودن نمک داشته باشد.

۱- کلید Power: کلید روشن و خاموش کردن دستگاه

۲- کلید Program: کلید Program را فشاردهید تا برنامه مورد نظرشستشو را انتخاب کنید.

۳- کلید Delay: فعال کردن کلید Delay به شما اجازه خواهدداد شروع به کار را تا ۲۴ساعت به تاخیر بیندازید.


۴- کلیدهای Multi - Tab + Dry: با فشار دادن همزمان کلید +Dry و Multi-Tab به مدت ۳ ثانیه «Lo» ۶ بار روی صفحه نمایشگر چشمک خواهد زد و چراغ قفل کودک روشن خواهد شد.

۵- کلید Multi - Tab: کلید را فشار دهید، می توانید از مواد شوینده ترکیبی حاوی نمک، پودرماشین ظرفشویی و مواد شوینده چند منظوره (صفحه ۱۱مراجعه کنید). برای شستشوی سریع در دسترس نیست.

۶- کلید +Dry: کلید را فشار دهید عملکرد+Dry را انتخاب کنید، افزایش دما در مرحله نهایی شستشوی، فرایند خشک کردن را بهبود می بخشد.

۷- کلید Start/Pause: با فشردن این کلید دستگاه شروع بکار می کندو یا متوقف می شود.

۸- نمایشگر: برای نشان دادن زمان Delay یا کدهای خطا یا نشان دادن زمان تمام شدن شستشو.

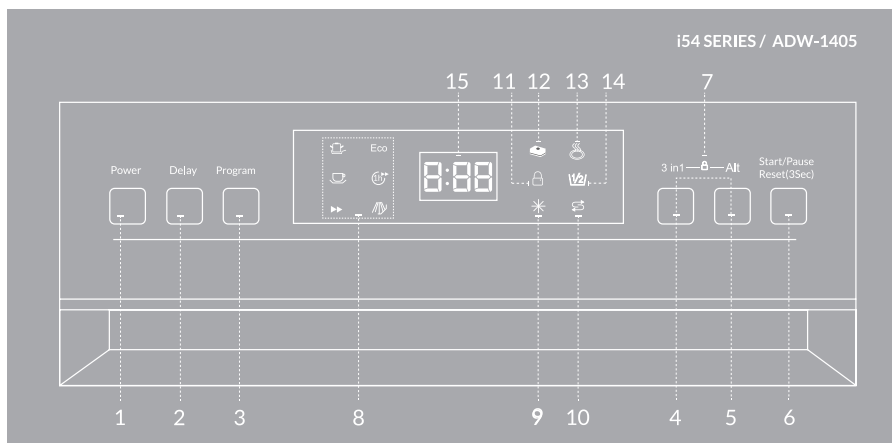

۹- نشانگر مخزن جلادهنده: نشانگر وقتی روشن می شود دستگاه نیاز به پر کردن دوباره جلادهنده دارد.

۱۰- نشانگر مخزن نمک: نشانگر وقتی روشن می شود دستگاه نیاز به پر کردن نمک دارد.

۱۱- نشانگر قفل کودک: قفل کودک زمانی قابل دسترسی است که کلیدهای قفل کودک را به طور همزمان فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و کلید قفل کودک بعد از ۶ بار فلاش زدن روشن خواهد شد.

۱۲- نشانگر 3in1: نمایشگر زمانی روشن می شود که عملکرد اضافی انتخاب شده باشد.

۱۳- نشانگر Dry+ (خشک کردن اضافه): زمانی روشن می شود که عملکرد Dry+ انتخاب شود.

۱۴- نشانگر Halfload (۱/۲ ظرفیت): زمانی روشن می شود که Halfload انتخاب شده باشد.

۱۵- نمایشگر دیجیتالی: جهت نمایش زمان کارکرد باقی مانده، کدهای اخطار و زمان تاخیر می باشد.

۱- کلید روشن و خاموش کردن دستگاه

۲- کلید Delay: با فعال کردن کلید Delay به شما اجازه خواهد داد شروع کار را به تاخیر بیندازید.

۳- کلید Program: کلید Program را فشار دهید تا برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید. چراغ روشن شده نشان خواهد داد کدام برنامه را انتخاب کردید.

۴- کلیدهای 3in1: با فشار دادن این کلید شما می توانید 3in1 را انتخاب یا لغو کنید.

۵- کلید Alt: با فشار دادن کلید Alt شما می توانید برنامه های اضافی را انتخاب کنید. عملکردهای Halfload (۱/۲ ظرفیت)، Dry+ (خشک کردن) یا می توانید Dry+ یا Halfload را با هم داشته باشید.

۶- کلید فعال کردن/مکث، Reset (۳ثانیه): جهت روشن کردن، توقف یا Reset این کلید را فشار دهید.

۷- قفل کودک: با فشار دادن همزمان کلید 3in1 و Alt همزمان ماشین ظرفشویی قفل شده و هیچ کلیدی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۸- صفحه نمایشگر برنامه ها: وقتی برنامه ای از شستشو انتخاب می شود چراغ مربوط به آن روشن خواهد شد.

(A) نرم کردن آب

نرم کننده آب جهت حذف مواد معدنی و آلی از آب طراحی شده است، که دارای یک تاثیر منفی یا مضر بر عملکرد دستگاه است

هرچه مقدار مواد معدنی و آلی موجود بیشتر باشد، سختی آب بیشتر است. نرمی باید مطابق با سختی آب در منطقه شما تنظیم شود.

اطلاعات آب منطقه تان، می تواند شما را در مورد سختی آب منطقه راهنمایی کند.

تنظیمات

مقدار نمک توزیع شده می تواند بین H₀ تا H_V تنظیم شود. نمک درمقدار H₀ نیاز نیست.

۱- از مقدار سختی آب لوله کشی خود مطلع شوید، اداره آب منطقه تان شما را در این مورد کمک خواهد کرد.

۲- مقدار تعیین شده را می توان در جدول سختی آب یافت.

۳- درب را ببندید.

۴- کلید Power را فشار دهید.

۵- کلید Delay را نگه دارید و سپس کلید Program را فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید بعد از یکبار شنیدن صدای H_{Buzz} روی نمایشگر روشن و خاموش می شود (تنظیمات کارخانه H₄ است).


جهت تغییر تنظیمات

۱- کلید Delay را فشار دهید.

با هر بار فشردن کلید Delay مقدار تنظیمات ۱ واحد افزایش می یابد وقتی به مقدار H_V رسید بعد از آن دوباره به H₀ برمی گردد.

۲- کلید Program را فشار دهید تنظیمات انتخاب شده ذخیره می شود.

با مرکز آب منطقه تان جهت گرفتن اطلاعات سختی آب ارتباط برقرار کنید.

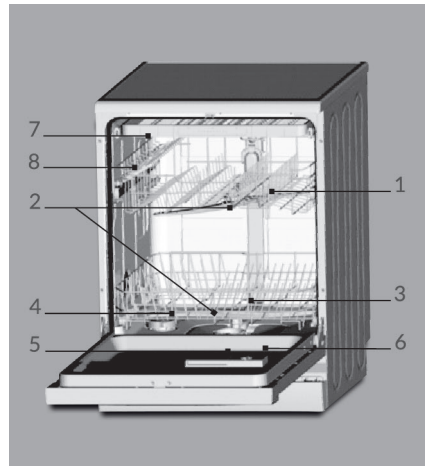

نمای جلو

۱- قفسه بالا

۲- بازوهای اسپری

۳- قفسه ی پایینی

۴- مخزن نمک

۵- جا پودری یا قرص

۶- قسمت جلاء

۷- قفسه قاشق چنگال

۸- نگهدارنده لیوان

نکات استفاده برای بار اول

برای بار اول ابتدا:

(A) تنظیم نرمی آب

(B) ۵۰۰ml آب خالص داخل مخزن نمک ریخته و سپس با نمک مخصوص ماشین ظرفشویی پر کنید.

(C) پرکردن جلاء

(D) عملکرد مواد شوینده

توجه !

فقط از نمک مخصوص طراحی شده برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید. انواع دیگر نمک های موجود برای ماشین ظرفشویی طراحی نشده اند مانند نمک آشپزخانه که به نرم کننده دستگاه آسیب جدی می زند. در موارد خرابی دستگاه، که از نمک های متفرقه استفاده شده است شرکت هیچ گونه خدمات گارانتی و مسئولیتی را قبول نمی کند.

قبل از شروع یکی از برنامه های کامل شستشو، نمک پر کنید.

این کار از باقی ماندن دانه های نمک که در دراز مدت باعث خوردگی و خرابی دستگاه می شود جلوگیری می کند.

جدول سختی آب

تنظیمات روی دستگاه ظرفشویی	Mmol/l	سختی آب	
		محدوده	دمای آب
H0	0-1.1	نرم	0-8
H1	1.2-1.4	نرم	9-10
H2	1.5-1.8	متوسط	11-12
H3	1.9-2.1	متوسط	13-15
H4	2.2-2.9	متوسط	16-20
H5	3.0-3.7	سخت	21-26
H6	3.8-5.4	سخت	27-38
H7	5.5-8.9	سخت	39-62

(B) اضافه کردن نمک

همیشه از نمک مخصوص در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

توجه داشته باشید اگر دستگاه شما نرم کننده آب ندارد، شما باید از این قسمت صرف نظر کنید.

A- قفسه پایینی دستگاه را بیرون بکشید و درب مخزن نمک را چرخانده و باز کنید. (I)

B- اگر برای اولین بار مخزن نمک را پر می کنید ۲/۳ از آن را با آب پر کنید (حدود ۵۰۰ میلی لیتر (۲))

C - قسمت انتهایی قیف را داخل مخزن نمک قرار داده و حدود 2kg نمک اضافه کنید. اگر مقداری از آب از مخزن نمک بیرون ریخته شود عادی است.

- درب مخزن را به طور دقیق در جایش قرار داده و بچرخانید.

- معمولاً چراغ هشدار نمک در مدت ۶-۲ روز بعد از پر شدن مخزن خاموش خواهد شد.

نرم کننده آب

سختی آب در مکانهای مختلف متفاوت است اگر آب با سختی زیاد در ماشین ظرفشویی استفاده می شود، رسوبات روی ظروف و وسایل ایجاد می شود.

ماشین ظرفشویی به نرم کننده مجهز است که از نمک مخصوص جهت رفع آهک و مواد عالی از آب طراحی شده است.

مخزن نمک در زیر قفسه ی پایینی قرار دارد و باید طبق راهنما پر شود:



پرکردن قسمت جلادهنده

اگر مایع جلاء دهنده خالی باشد چراغ نمایشگر روشن می شود، می توانید مقدار مورد نیاز آن را با استفاده از قسمت نشانگر در کنار مخزن جلادهنده (D) پیش بینی کنید.

زمانی که قسمت جلاء دهنده پر است، نشانگر کنار مخزن به رنگ تیره است. با کاهش مایع جلاء اندازه نقطه تیره کاهش می یابد.

هرگز نباید اجازه بدهید که مقدار مایع جلاء دهنده کمتر از یک چهارم برسد.

با کاهش مایع جلاء دهنده، اندازه نقطه سیاه بهمانطور که در زیر نشان داده شده است تغییر می کند.

توجه:

۱) مخزن نمک باید زمانی که چراغ هشدار نمک روشن شد دوباره پر شود. اگر مخزن نمک پر باشد، چراغ نشانگر ممکن است قبل از حل شدن کامل نمک خاموش شود. اگر پل نمایشگر چراغ هشدار نمک نداشته باشد (برای برخی از مدل ها) شما می توانید طبق چرخه استفاده از ماشین ظرفشویی نمک را به دستگاه اضافه کنید.

۲) اگر دانه های نمک مانده باشند، با برنامه خیساندن می تواند آنها را حل کند.

C) پر کردن مایع جلاء دهنده

عملکرد قسمت جلاء دهنده: مایع جلاء به طور اتوماتیک در آخر سستشو اضافه می شود، بواسطه مایع جلاء دهنده، لکه ها و رگه ها به صورت سریع خشک می شوند.

توجه: فقط از جلاء دهنده های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. هرگز از مواد دیگری قسمت جلاء دهنده را پر نکنید.

(مایع شوینده ظرفشویی یا مایع های دیگر) که می تواند به دستگاه آسیب جدی برساند.

● پر

● ۳/۴ پر

● ۱/۲ پر

○ ۱/۴ پر- برای از بین بردن سیاه پر شود

○ خالی



مایع جلاء دهنده درآخرسشتشو آزاد می شود تا ازتشکیل قطرات آب که باعث ایجاد لکه روی ظروف می شود جلوگیری کند.

ماشین ظرفشویی شما جهت استفاده از مایع جلاء دهنده طراحی شده است. مخزن جلاء دهنده در قسمت داخلی درب کنارمخزن پودرشستشو قرار دارد.


جهت پر کردن مخزن در پوش را باز کرده و مایع جلاء دهنده را در داخل مخزن تا زمانیکه سطح نشانگر کاملاً تیره شود پر کنید. حجم کامل مخزن در حدود ۱۴۰ml است.

مراقب باشید که مخزن را سرریز نکنید، چون می تواند باعث کف زیاد شود. نشستی ها را با یک تکه پارچه پاک کنید. فراموش نکنید که قبل از بستن درب دستگاه درپوش مخزن را سر جایش قرار دهید.

توجه: هرگونه نشستی را هنگام پر کردن مخزن با یک پارچه جاذب پاک کنید تا در هنگام سشتشو از کف کردن زیاد جلوگیری کند.

تنظیم کردن پخش کننده جلاء

پخش کننده جلاء دارای چهارتنظیم از ۱ تا ۴ تنظیم است. همیشه با تنظیم روی عدد ۴ فرایند را شروع کنید.


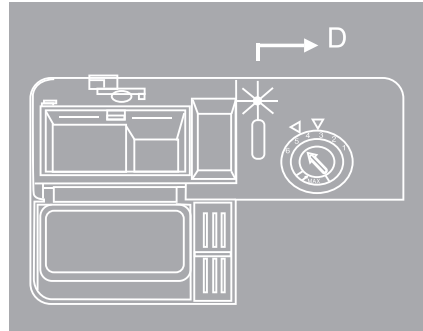


مخزن جلاء

۱- جهت باز کردن درب مخزن در پوش را به سمت «Open» (چپ بچرخانید و بسمت بیرون بکشید).

۲- مایع جلاء دهنده را در مخزن ریخته و اجازه ندهید تا سرریز شود.

۳- علامت پیکان درپوش را با تراز قرار دادن با پیکان (Open)، چرخان آن به سمت راست (Close) جایگزین کنید.

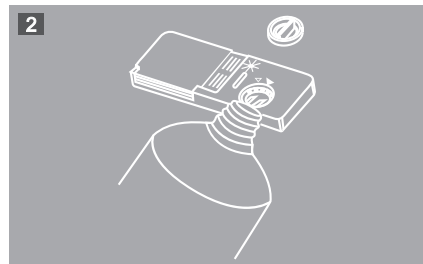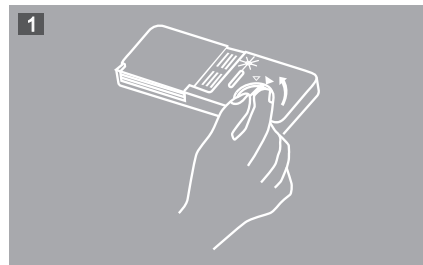

این برنامه های شستشو به طور خاص با خواص حل کننده آنزیم های شوینده غلیظ مطابقت دارد.

به همین دلیل برنامه شستشوی Eco که در آن از شوینده های غلیظ استفاده می شود، می تواند به همان نتایجی که فقط با استفاده از برنامه فشرده قابل دستیابی است برسد.

قرص های شستشو

قرص های شستشوی برند های مختلف در سرعت های مختلفی حل می شوند. به همین دلیل بعضی شوینده ها نمی توانند به طور کامل حل شوند و تمام قدرت پاک کنندگی را در برنامه های شستشوی کوتاه مدت به کار بگیرند.

مخزن مواد شوینده

مطابق دستورالعمل های ارائه شده، مخزن باید قبل از شروع هرچرخه شستشو پر شود.

ماشین ظرفشویی شما مواد شوینده و جلا دهنده کمتری نسبت به دیگر ماشین های ظرفشویی مصرف می کنند.

به طور کلی فقط یک قاشق غذا خوری از پودر شوینده برای شستشوی معمولی نیاز است.

همیشه مواد شوینده را قبل از شروع شستشو به دستگاه ظرفشویی اضافه کنید در غیر این صورت می تواند مرطوب شده و به طور کامل حل نشود.

مقدار ماده شستشو جهت استفاده

توجه:

- اگر درب بسته است، کلید را فشار دهید، درب باز خواهد شد.


- همیشه قبل از هر شستشو ماده شوینده را اضافه کنید. از برندهای مجاز برای شستشو استفاده کنید.

اگر لکه زدایی و خشک کردن ضعیف بود مقدار جلا ی ورودی را با استفاده از چرخاندن به سطح ۵ افزایش دهید.

اگر ظرف ها همچنان به طور خوب خشک نشده اند و دارای لکه می باشد نشانگر را به بالاترین سطح تنظیم کنید تا ظروفتان عاری از لکه باشند. تنظیمات کارخانه دستگاه بر روی ۵ تنظیم شده است.

توجه: مقدار دوز ورودی را اگر لکه آب یا لکه های آهک، بعد از شستشوی ظروف مشاهده کردید افزایش دهید.

اگر روی ظرفتان لکه های سفید یا روی تیغه چاقو یا ظرف شیشه ای غشای آبی رنگ مشاهده کردید مقدار دوز ورودی را کاهش دهید.

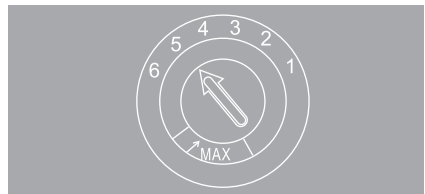

D) نحوه عملکرد مواد شوینده

استفاده از پودر دستگاه با فرمول شیمیایی مخصوص جهت زدودن کثیفی و انتقال آن به بیرون از ماشین ظرفشویی ضروری است.

اکثر پودرهای با کیفیت تجاری برای دستگاه مورد قبول است.

مواد شوینده غلیظ

مواد شوینده ماشین ظرفشویی بر پایه فرمول شیمیایی می تواند به دودسته تقسیم شود:

- مواد شوینده معمولی و قلیایی

- مواد شوینده با غلظت قلیایی کم با آنزیم های طبیعی

استفاده از برنامه شستشوی Eco همراه با شوینده های غلیظ، آلودگی را کاهش می دهد و برای ظروف مناسب است.

۱- محل مواد شستشوی چرخه اصلی شستشو «min» به طور تقریبی ۲۰ gr مواد شوینده است.

۲- محل مواد شستشوی «pre-wash» (قبل از شستشو) حدود ۵ gr مواد شوینده است.

لطفاً نوشته ی مقدار قابل استفاده و نحوه نگهداری مواد شوینده در روی بسته بندی مواد شوینده را مطالعه کنید.

درب را بسته و فشار دهید تا قفل شود.

اگر ظروف خیلی کثیف هستند، در قسمت قبل از شستشو نیز مواد شوینده بریزید. این شوینده در محل قبل از شستشو تاثیر مثبتی در تمیز شستن ظروف دارد.

توجه داشته باشید:

جهت کسب اطلاعات درمورد مقدار شوینده مورد نیاز برای یک برنامه شستشو به آخر دفترچه مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که نسبت به سختی و آلودگی آب تفاوت هایی وجود دارد.

لطفاً توصیه های سازنده مواد شوینده روی پاکت بسته بندی را جدی بگیرید.

شوینده ها

۳ نمونه از مواد شوینده موجود است:



۱- با فسفات و کلرین

۲- با فسفات و بدون کلرین

۳- بدون فسفات و بدون کلرین

معمولاً مواد شوینده ی پودری جدید، بدون فسفات هستند اگر عملکرد نرم کننده آب داده نشده باشد، در این مورد ما توصیه می کنیم

که اگر سختی آب حتی ۶dH هم باشد مخزن نمک را با نمک پر کنید.

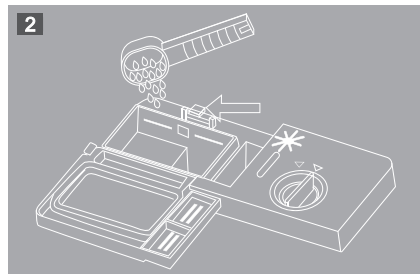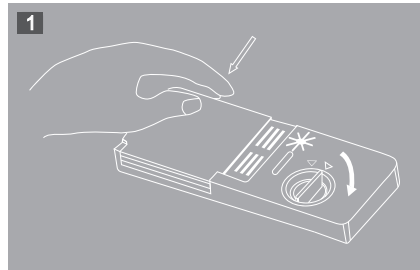


هشدار! مواد شستشوی دستگاه ظرفشویی شیمیایی است. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. فقط از مواد شستشوی مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. مواد شستشوی را خشک و تازه نگه دارید. تا وقتی که آماده شستشو نیستید ماده شوینده را درمخزن شستشو قرار ندهید.

پر کردن مواد شوینده

مخزن مواد شوینده را با مواد شوینده پر کنید.

علامت های موجود درسطوح مقدار دوز را نشان می دهد، همان طور که درتصویر سمت چپ نشان داده شده است.

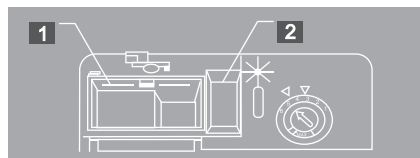

نشانگر ۳ini چشمک بزند.

برنامه شستشوی ۳ini بعد از فشردن کلید Start/Pause عمل خواهد کرد و چراغ ۳ini روشن خواهد شد.

لغو برنامه ۳ini

دستورالعمل های لغو برنامه در حال پیشرفت را دنبال کنید. اگر شما تصمیم دارید که از یک سیستم شستشوی استاندارد استفاده کنید:

۱- هر دو قسمت نمک و جلاء دهنده را پر کنید.

۲- سختی آب را در بالاترین حالت ممکن قرار دهید و برای ۳ دوره دستگاه را در حالت Eco و خالی اجرا کنید.

۳- سختی آب را با توجه به شرایط منطقه تان تنظیم کنید (برای اطلاعات بیشتر لطفاً به قسمت تنظیمات دفترچه مراجعه کنید).

توجه داشته باشید برنامه شستشوی ۳ini برنامه ای اضافه ای است که باید با دیگر برنامه ها اجرا شود. (Intensive, Eco, light)

توجه داشته باشید:

جهت کسب اطلاعات در مورد مقدارشوینده مورد نیاز برای یک برنامه شستشو به آخر دفترچه مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که نسبت به سختی و آلودگی آب تفاوت هایی وجود دارد.

لطفاً توصیه های سازنده مواد شوینده روی پاکت بسته بندی را جدی بگیرید.

اگر از شوینده های بدون فسفات در آب های سخت استفاده شود، اغلب لکه های سفید در روی لیوان ها و ظروف پدیدار می شود. در این مورد لطفاً شوینده های بیشتری اضافه کنید تا به نتایج بهتری دست یابید. شوینده های بدون کلرین فقط مقداری سفید می کند. لکه های رنگی و قوی به طور کامل حذف نخواهد شد.

در این موارد برنامه ای با دمای بالا انتخاب کنید.

استفاده از قرص های شوینده ۳ini

توصیه های کلی:

۱- قبل از استفاده از این نوع شوینده ها شما ابتدا باید سختی آب را کنترل کنید که با توضیحات نوشته شده در روی بسته بندی مواد شوینده مطابقت داشته باشد.

۲- این شوینده ها باید همانگونه که تولید کننده در توضیحات روی بسته بندی گفته، استفاده شوند.

۳- اگر برای اولین بار شما هنگام استفاده از شوینده ۳ini با مشکل روبرو شدید لطفاً با شرکت تولید کننده مواد شوینده ارتباط برقرار کنید.

(شماره تلفن بروی بسته بندی نوشته می شود).

این محصولات شوینده هایی با عملکرد یکپارچه و ترکیب مواد شوینده، شستشو و نمک هستند.

توصیه های اختصاصی:


وقتی از شوینده های چند منظوره استفاده می کنید چراغ جلاء و نمک خیلی کارایی ندارند.

فقط ممکن است جهت انتخاب در سطح پایین به سختی آب کمک کنند.

برای انتخاب عملکرد ۳ini کلید Power را فشار داده و ۳ini را با فشردن کلید انتخاب کنید تا

بارگذاری ظروف در قفسه ها

(چنانچه خیلی کثیف نباشد) چیده شوند. موقعیت ظروف باید بطوری باشند که با پاشش آب جابجا شوند.

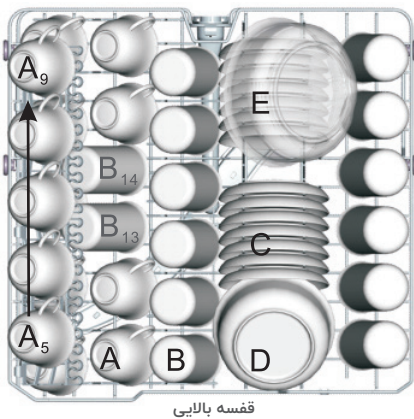

قفسه بالایی

سختی آب	
نوع ظروف	نوع
فنجان	A
لیوان	B
بشقاب میوه خوری	C
کاسه کوچک	D
کاسه بزرگ	E

تنظیم سبد بالایی

اگر نیاز است که ارتفاع سبد بالایی جهت ایجاد فضای بیشتر برای قفسه بالایی یا قفسه پایینی تنظیم شود با جابجایی قفسه بالایی می توانید جهت ارتفاع را با استفاده از قرار دادن چرخ های سبد در ریل های موجود تنظیم کنید. وسایل بلند، کارد و چنگال، سرو سالاد، و چاقوها باید روی قفسه قرار داده شوند تا مانع چرخیدن بازوهای اسپری نشوند. قفسه را می توان به عقب برانید یا در صورت عدم نیاز به آن، آن را حذف کرد.

برای بهترین عملکرد دستگاه دستور العمل های بارگیری را دنبال کنید. ویژگی ها و ظاهر سبدها وسببی کارد و چنگال ممکن است با دستگاه شما فرق داشته باشد.

قبل و بعد از بارگیری قفسه دستگاه توجه داشته باشید:

۱- غذاهای باقی مانده در ظروف راپاک کنید. نیاز نیست که ظرف را زیر فشار آب بگیرید. ظروف را به روش زیر در ماشین ظرفشویی قرار دهید. (A) لوازمی نظیر استکان، لیوان، کاسه و پیاله و غیره به صورت ایستاده و روبه پایین.

(B) اقلام منحنی یا مواردی که دارای فرو رفتگی هستند، باید به صورت کج باشد تا آب خارج شود.

(C) به صورت ایمن روی هم چیده شوند، تا واژگون نشوند.

(D) مواظب باشید چیدمان ظروف مانع چرخش بازوهای اسپری در حین شستشو نشوند.

۲- اقلام کوچک نباید با ماشین ظرفشویی شسته شوند چون به راحتی می توانند از قفسه به پایین بیفتند.


۳- قفسه بالایی و پایینی نمی تواند به طور هم زمان، زمانی که ظروف چیده می شود بیرون کشیده شود چون ممکن است به پایین بیافتد.

تخلیه کردن قفسه ها

جهت جلوگیری از چکیدن آب قفسه های بالایی به قفسه های پایینی، توصیه می شود که ابتدا قفسه ی پایینی خالی شود سپس قفسه بالایی.

پر کردن قفسه بالایی

طبقه بالا طراحی شده است که ظروف سبک و ظریف نظیر لیوان، استکان چای و قهوه، پیش دستی، کاسه کوچک، تابه کم عمق

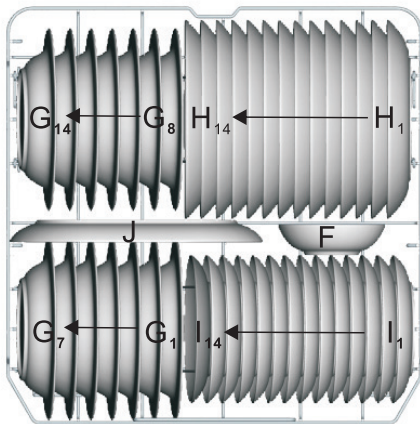




قفسه پایینی

قفسه پایینی

بازوهای خم شونده:

بازوهای خم شونده شامل دو قسمت است که در قفسه پایینی جهت قرار گرفتن ظروف بزرگ طراحی شده اند.

اگر خواستید، هر قسمتی می تواند به طور جداگانه یا همزمان با هم خم شوند. می توانید از بازوهای تاشو با کشیدن و سپس بالابردن یا تاکردن استفاده کنید.

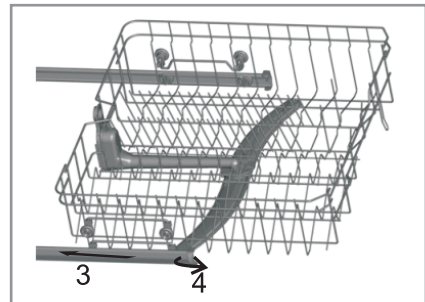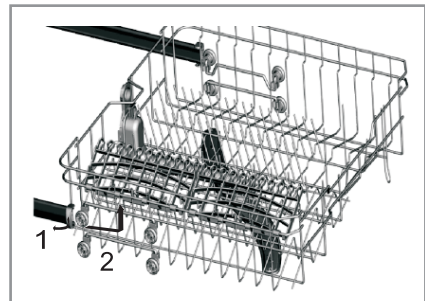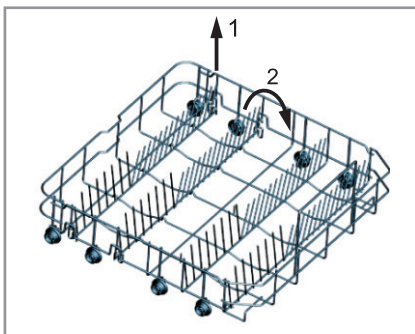

پر کردن سبد پایینی

توصیه ما به شما این است که اجسام بزرگ که شستن آنها سخت است را در سبد پایین قرار دهید.

قابلمه ها، تابه ها، کاسه ها، بشقاب ها همانطور که در تصویر نشان داده شده اند. ترجیحا ظروف و درب های سرو را جهت جلوگیری از درگیر شدن با بازوی اسپری در کنار سبد قرار دهید.

کاسه ها، قابلمه ها و غیره همیشه باید رو به پایین قرار گیرند.

نگهدارنده ظروف قفسه پایین به سمت پایین خم می شوند پس می توانید قابلمه ها و کاسه های بزرگ را در آنجا قرار دهید.

بارگذاری ظروف در قفسه ها

سینی کارد و چنگال

کارد و چنگال را مطابق شکل در سینی بچینید.
کارد و چنگال باید طوری جاگذاری شوند که آب آزادانه از میان آنها رد شود.

شستشوی لوازم زیر با دستگاه مناسب نیستند:

- قاشق و چنگال با دسته چوبی، شاخ، مروارید.
- لوازم پلاستیکی که مقاومت دمایی ندارند.
- قاشق و چنگال قدیمی با قطعات چسب دار که مقاومت دمایی ندارند.
- ظروف لحیم کاری شده.
- ظروف مسی و سربی یا قلع اندود شده.
- شیشه هایی که قطعات سربی دارند.
- قطعات فولادی که در معرض زنگ زدگی قرار دارند.
- بشقاب های چوبی.
- لوازم ساخته شده از الیاف مصنوعی.

هشدار! اجازه ندهید وسیله ای از پایین به بالا بلند شده باشد.
بعضی از ظروف شیشه ای بعد از تعداد زیادی شستشو کدر می شوند.
نقره و قطعات آلومینیومی تمایل به تغییر رنگ در طول شستشو دارند.
لعب از روی بعضی از ظروف ممکن است بعد از شستشوی طولانی پاک شود.

توجه !

لوازمی را که خاکستر سیگار، روغن شمع، لاک یا رنگ نقاشی دارند را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید. اگر ظروف جدیدی را خریداری کرده اید مطمئن باشید که برای دستگاه مناسب باشند.

به یاد داشته باشید:


دستگاه را بیشتر از حد ممکن پر نکنید. این دستگاه فقط برای ۱۴ ظرف استاندارد است.

از ظرفی که برای دستگاه قابل قبول نیستند استفاده نکنید. این دستورات برای نتیجه بهتر و مصرف انرژی قابل قبول تر مهم هستند.

قبل از بارگذاری باقی مانده های غذا باید از ظروف پاک شود.

همچنین بقایای غذاهای سوخته در تابه یا قابلمه را با خیساندن نرم کنید.

سینی کارد و چنگال	
شماره	اجناس
1	قاشق چای خوری
2	قاشق دسر خوری
3	قاشق سوپ خوری
4	ملاقه
5	چنگال سرو
6	چنگال
7	چاقو
8	قاشق سرو

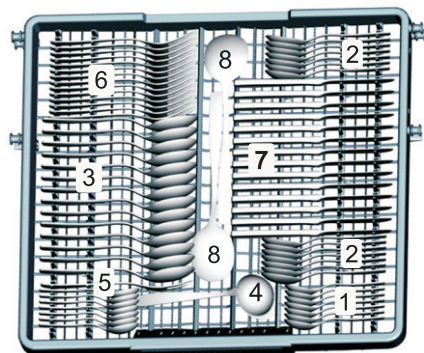

در زمان بارگذاری ظروف و کارد و چنگال توجه کنید:

- ظروف و کارد و چنگال نباید مانع از چرخیدن بازوهای اسپری آب شوند.

- ظروف توخالی مانند استکان، کاسه، تابه و غیره را به صورت وارونه که آب نتواند در داخل شان جمع شود بارگذاری کنید.

- ظروف و لوازم نباید در داخل هم یا روی هم گذاشته شوند که همدیگر را بپوشانند.

- جهت جلوگیری از آسیب دیدن به ظروف شیشه ای آنها نباید قابل لمس باشند.

- ظروف بزرگ را که بارگذاری آنها سخت است را در قفسه زیری قرار دهید.

- قفسه بالایی برای نگهداری ظروف سبک و ظریف نظیر لیوان، استکان قهوه و استکان چای طراحی شده است.

توجه !

گذاشتن چاقوها با تیغه بلند به صورت عمودی خطرناک است. وسایل و چاقوهای تیز باید به صورت افقی در قفسه بالایی قرار داده شوند.

علت های احتمالی آسیب به ظروف شیشه ای

- نوع شیشه ها یا فرآیند تولید آنها

- ترکیب شیمیایی مواد شوینده

- دمای آب و مدت زمان برنامه شستشو

از ظروف شیشه ای یا چینی استفاده کنید که توسط سازنده برای دستگاه ظرفشویی علامت گذاری شده اند.

برنامه شستشو را با دمای پایین انتخاب کنید.

جهت جلوگیری از خسارت دیدن، بعد از اینکه برنامه شست شو تمام شد در اسرع وقت ظروف را خالی کنید.

شروع برنامه شستشو

روشن کردن دستگاه

شروع چرخه شستشو:

قفسه بالایی و پایینی را بیرون بکشید و ظروف را بارگذاری کنید.

۱- قفسه ها را به داخل فشار دهید. به یاد داشته باشید که ابتدا قفسه ی پایینی را بارگذاری کنید و سپس قفسه بالایی (به بخش بارگیری دستگاه مراجعه کنید). شوینده ها را اضافه کنید (به قسمت شوینده، نمک و جلا دهنده مراجعه شود).

۲- دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. ولتاژ باید ۲۴۰-۲۲۰ ولت ۵۰ Hz AC باشد. ویژگی دوشاخه ۱۲ آمپر، ۲۵۰ ولت ۵۰ Hz AC مطمئن باشید که شیر آب با فشار کامل باز باشد. درب دستگاه را ببندید. کلید Power را فشار دهید. سپس کلید Program را فشار دهید. کلید Program را تا زمان انتخاب برنامه شستشوی دلخواه فشار دهید. (به بخش جدول چرخه شستشو مراجعه کنید).

با وارد کردن نیروی کم مطمئن شوید که درب دستگاه به طور کامل بسته شده است.

توجه !

صدای تقه هنگام بسته شدن درب شنیده شود.

زمانی که شستشو به پایان رسید، شما می توانید با فشردن کلید Power خاموش کنید.

روشن شدن

۱- شیر آب را اگر بسته است باز کنید.

۲- درب دستگاه را ببندید.

۳- مطمئن باشید که بازوهای اسپری درگیر نباشند.

۴- با استفاده از کلید Power دستگاه را روشن کنید.

شروع برنامه شستشو

جدول زمان بندی شستشو

برنامه	اطلاعات زمان بندی شستشو	مراحل شستشو	مواد شستشو	زمان شستشو (min)	انرژی (KWh)	آب (L)
 Intensive	برای ظروف سنگین مانند ماهی تابه، قابلمه و ظروفی که باقی مانده غذا برای مدتی روی ظروف باقی مانده است	پیش از شستشو برنامه اصلی (۶۰ °C) آبکشی ۱ آبکشی ۲ آبکشی گرم خشک کردن	5.30 g (or 3 in 1)	169	1.50	18
 Eco (*EN50242) (Standard Programme)	برای ظروف نرمال، نظیر کاسه، بشقاب ظروف شیشه ای، تابه سبک و شستشوی روزانه	پیش شستشو شستشوی اصلی (۴۶ °C) آبکشی گرم خشک کردن	5.30 g (or 3 in 1)	178	0.93	11
 Light	مرحله شستشوی light بیشتر بر روی ظروف ظریف که به دمای بالا حساس هستند (استفاده از برنامه فوراً پس از مصرف)	پیش شستشو شستشوی اصلی (۴۵ °C) آبکشی آبکشی گرم خشک کردن	5.20 g (or 3 in 1)	147	0.95	14
 60 min	برای شستشوی ظروف ظریف و بشقاب و تابه های مصرف روزانه	آبکشی گرم ۱ آبکشی گرم ۲ آبکشی گرم (۶۰ °C) خشک کردن	5.20 g	60	1.00	11.5
 Rapid	شستشوی کوتاه برای ظروف سبک که نیازی به خشک کردن ندارند	شستشوی اصلی (۴۰ °C) آبکشی گرم	15 g	36	0.55	7
 Pre-Rinse	برای آبکشی ظروفی که شستشویشان را بعد انجام خواهید داد	پیش شستشو	-	11	0.01	4

برنامه های متفاوت و استفاده از آنها در جدول برنامه در صفحه های بعدی این راهنما نوشته شده است.

تعویض کردن برنامه

فرضیه: برنامه ای که در حال انجام است در صورتی می تواند اصلاح شود که مدت زمان کوتاهی کار کرده باشد. از طرفی ممکن است که مواد شوینده آزاد شده باشند و دستگاه ممکن است آب شستشو را تخلیه کرده باشد که در این صورت مخزن مواد شوینده دوباره پر شود. (لطفاً به بخش پر کردن مواد شوینده مراجعه شود.)

*EN50242: این برنامه تست چرخه است.

اطلاعات مربوط به آزمون مقایسه با EN50242 به شرح زیر است:

- ظرفیت: 14 تنظیم

- موقعیت سبد بالایی: موقعیت پایین

- تنظیمات آبکشی: 5 (یا 4 برای 4 تنظیم ها)

انتخاب برنامه

برنامه شستشو را مطابق با مقدار کثیفی ظروف و بارگذاری دستگاه انتخاب کنید.

هشدار! باز کردن درب دستگاه هنگام شستشو خطرناک است، زیرا ممکن است آب داغ شما را بسوزاند.

پس دستگاه را خاموش کنید. در نمایشگر دستگاه علامت «- -» ظاهر می شود و ۶ بار صدای Buzz می آید. فقط در این حالت برنامه تمام می شود.


۱- دستگاه را با فشردن کلید Power خاموش کنید.
۲- شیر آب را ببندید.

درب دستگاه را با دقت باز کنید. بخار گرم ممکن است هنگام بازکردن درب شما را بسوزاند. درب ماشین ظرفشویی را باز کرده، آن را نیمه باز بگذارید و قبل از برداشتن ظروف چند دقیقه صبر کنید. به این ترتیب آن ها سردتر شده و خنک شدن بهبود می یابد. ظروف گرم به ضربه حساس هستند. حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید تا ظروف خنک شوند سپس از دستگاه خارج کنید.

خالی کردن دستگاه

مرطوب بودن داخل دستگاه نرمال است.

ابتدا قفسه پائینی دستگاه را خالی و سپس طبقه بالا را خالی کنید این کار از چکیدن آب از طبقه بالا، روی ظروف قفسه ی پایینی جلوگیری می کند.

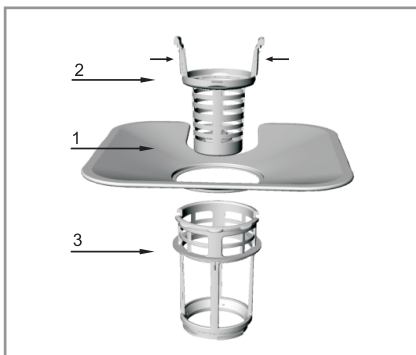

۱- کلید Power یا Reset را جهت لغو کردن برنامه به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۲- دوباره دستگاه را روشن کنید، حال شما می توانید برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید. (به قسمت شروع برنامه شستشو مراجعه کنید) یا کلیدهای Reset و Program را باهم فشار دهید.

توجه

اگر هنگام شستشو درب دستگاه را باز کنید، دستگاه توقف کرده و سیگنال هشداردهنده به صدا درمی آید، نمایشگر دستگاه اخطار EI را نشان داده و چشمک می زند. زمانی که درب دستگاه را می بندید، دستگاه بعد از ۱۰ ثانیه شروع به کار می کند.

اضافه کردن ظروف فراموش شده

ظروف فراموش شده می تواند قبل از باز شدن درب مواد شوینده اضافه شود.

۱- درب را کمی باز کنید تا شستشو متوقف شود.

۲- بعد از ایستادن بازوهای اسپری، می توانید درب را به صورت کامل باز کنید.

۳- ظروف فراموش شده را اضافه کنید.

۴- درب را ببندید، دستگاه ظرفشویی بعد از ۱۰ ثانیه شروع به کار خواهد کرد.

نگهداری و نظافت

سیستم فیلترینگ

فیلتر جهت جلوگیری از ورود بقایای بزرگ و سایر وسایل به داخل پمپ استفاده می شود. باقی مانده آنها بعضی مواقع می توانند باعث گرفتگی شوند.

سیستم فیلتر شامل یک فیلتر درشت، یک فیلتر صاف است. (فیلتر اصلی) و یک میکرو فیلتر

۱- فیلتر صاف

مواد غذایی و زباله ها توسط یک جت مخصوص در بازوی اسپری پائینی به دام می افتند.



مونتاژ فیلتر

جهت بهترین عملکرد و نتیجه، سیستم فیلتر باید تمیز باشد.

فیلتر به صورت کارآمد تکه های غذا را از آب شستشو جدا می کند و اجازه می دهد آب دوباره به چرخش در بیاید برای این منظور بهتر است بعد از هر شستشو فیلتر نیم دایره و فنجان فیلتر را زیر آب روان بشویید.

جهت برداشتن مجموعه فیلتر، دسته فنجان فیلتر را به سمت بالا بکشید.

کل مجموعه فیلتر هفته ای یکبار باید تمیز شود.

جهت تمیز کردن فیلتر بزرگ و فیلتر کوچک از برس تمیزکننده استفاده کنید سپس قسمت های فیلتر را همان طور که در بالا نشان داده شد مونتاژ کرده سپس کل فیلتر را در جای خود قرار داده و به سمت پایین فشار دهید. ماشین ظرفشویی هرگز نباید بدون فیلتر کار کند. تعویض نامناسب فیلتر ممکن است سطح عملکرد دستگاه را کاهش داده و به ظروف و دستگاه آسیب برساند.

هشدار! هرگز از ماشین ظرفشویی بدون فیلتر استفاده نکنید، هنگام تمیز کردن فیلترها به آنها ضربه وارد نکنید ممکن است فیلترها خراب شوند و عملکرد دستگاه کاهش یابد.

۲- فیلتر درشت

باله های بزرگ نظیر استخوان و شیشه که می تواند باعث مسدود شدن آن شوند در فیلتر درشت محبوس می شود.

جهت حذف کردن اشیاء گرفتار شده در این فیلتر، به آرامی درب بالای فیلتر را بچرخانید و فیلتر را بیرون بکشید.

۳- میکرو فیلتر

این فیلتر بقایای غذا و خاک را در مخزن نگهداری می کند و از رسوب آن ها بر روی ظروف در زمان شستشو جلوگیری می کند.

- هر بار که از ماشین ظرفشویی استفاده می کنید، فیلترها را از نظر انسداد و گرفتگی بررسی کنید.

- با بازکردن پیچ فیلتر شما می توانید سیستم فیلتر را بردارید و باقی مانده های غذا را پاک کرده و فیلتر را زیر آب گرفته و تمیز کنید.

مرحله ۱- فیلتر درشت را به سمت مخالف بچرخانید، و سپس به سمت بالا بکشید.
مرحله ۲- فیلتر صفحه ای را بالا بکشید.

توجه: اگر از مرحله ۱ به سمت مرحله ۲ بروید، سیستم فیلتر حذف خواهد شد، ولی اگر از مرحله ۲ به مرحله ۱ بروید سیستم فیلتر نصب خواهد شد.




تمیز کردن بازوهای اسپری

ضروری است که بازوهای اسپری را تمیز کنید زیرا مواد موجود در آب سخت باعث مسدود شدن جت ها و یاتاقانهای بازوهای اسپری می شود.

جهت جدا کردن بازوهای اسپری، مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا واشر در بازوی اسپری خارج شود و بازو را بردارید.

بازوها را در آب گرم و صابونی با استفاده از برس نرم تمیز کنید. بعد از آبکشی کامل آن ها را در جای خود قرار دهید.

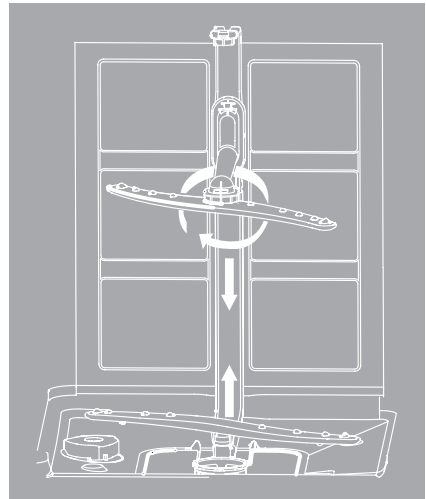

مراقبت از ماشین ظرفشویی

جهت پاک کردن پنل نمایشگر از یک پارچه مرطوب استفاده کرده و سپس خشک کنید. برای پاک کردن قسمت های بیرونی دستگاه از واکس براق کننده لوازم استفاده کنید.

هرگز برای تمیز کردن از لوازم تیز و دستمال های زیر در هیچ قسمتی از دستگاه استفاده نکنید.

محافظت کردن در مقابل یخ زدگی

اگر ماشین ظرفشویی شما در طول زمستان در مکانی سرد باقی بماند، از سرویس کار بخواهید:

۱- برق ماشین ظرفشویی را قطع کند.

۲- شیر آب را ببندد و لوله ورودی آب را از شیر آب جدا کند.

۳- آب را از لوله ورودی به شیر آب تخلیه کند.

۴- لوله ورودی آب را به شیر وصل کند.

۵- فیلتر کف دستگاه را باز کرده و آب موجود در آن را با اسفنج تخلیه کند.

تمیز کردن درب

برای تمیز کردن لبه اطراف درب، باید فقط از یک پارچه نرم و مرطوب گرم استفاده کنید.

برای جلوگیری از نفوذ آب به قفل درب و قطعات الکتریکی از اسپری مواد شوینده جهت پاک کردن به هیچ وجه استفاده نکنید.

همچنین، هرگز از تمیزکننده های ساینده یا مواد زیر روی سطوح بیرونی استفاده نکنید زیرا سطح را خراشیده می کنند همچنین برخی از حوله های کاغذی نیز روی سطح خراش ایجاد می کنند.

هشدار! هرگز از اسپری های پاک کننده برای پاک کردن درب استفاده نکنید چون می تواند به قفل درب و قطعات الکتریکی آسیب برساند. همچنین استفاده از وسایل ساینده یا حوله های کاغذی به دلیل خراشیدن و گذاشتن لکه روی سطوح استیل مجاز نیست.

چگونه ماشین ظرفشویی را سالم نگه داریم

بعد از هر شستشو:

بعد از هر شستشو، شیر آب متصل به دستگاه را ببندید، درب را کمی نیمه باز بگذارید تا رطوبت و بو در داخل محبوس نشود.

بدون حلال یا ساینده:

جهت پاک کردن قسمت های خارجی یا لاستیکی

هنگام رفتن به سفر:

هنگام رفتن به سفر به شما توصیه می شود که یک چرخه شستشو با دستگاه خالی انجام دهید و سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کرده و شیر آب را بسته و درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا از بو گرفتن دستگاه جلوگیری کنید و به سالم ماندن آب بندی دستگاه کمک کنید.

آب بندی دستگاه:

یکی از عواملی که باعث ایجاد بو در دستگاه می شود، غذاهایی است که در آب بندی باقی می ماند. پاک کردن دوره ای با یک اسفنج مرطوب از این امر جلوگیری می کند.

هشدار! قبل از نصب دستگاه، برق را قطع کنید. در غیراینصورت می تواند باعث شوک الکتریکی یا حتی مرگ شود. نصب لوله ها و تجهیزات الکترونیکی باید توسط افراد متخصص انجام شود.

اگر دستگاه خسارت دیده باشد با فروشنده تماس بگیرید و مراحل نصب را متوقف کنید.

۲- محل قرارگیری ماشین ظرفشویی را بررسی کنید کناره ها یا پنل پشتی آن با کابینت های مجاور یا حتی با دیوار تماس نداشته باشد. همچنین می توانید این دستگاه را در زیر میز قرار دهید.

۳- ماشین ظرفشویی را در یک سطح محکم و سفت قرار دهید. اگر کف ناهموار باشد می توانید پایه جلویی دستگاه را تنظیم کنید تا به حالت افقی برسد. (زاویه شیب نباید از ۲ درجه بیشتر باشد) اگر دستگاه بطور صاف تراز شود، دستگاه ثبات بیشتری خواهد داشت و احتمال حرکت یا ایجاد ارتعاش و سروصدا در حین کار بسیار کمتر است.

ماشین ظرفشویی از حلال یا مواد صنعتی استفاده نکنید. فقط از پارچه و آب صابون گرم استفاده کنید.

برای پاک کردن لکه ها یا آلودگی های در سطح داخلی از یک پارچه مرطوب شده با آب و کمی سرکه سفید یا از مواد تمیزکننده ی مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

جابجایی دستگاه:

اگر نیاز است که دستگاه جابه جا شود سعی شود که به صورت عمودی جابجا شود در صورت لزوم می توان به پشت کج جابجا کرد.

جدا کردن پریز برق:

همیشه قبل از تمیز کردن، تعمیرات یا جابجایی دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و هیچ موقع ریسک نکنید.

نصب و راه اندازی

دفترچه راهنما را جهت مراجعات بعدی در محلی امن نگهداری کنید.


در صورت فروختن، واگذاری یا جابجایی دستگاه لطفاً دفترچه راهنما را کنار دستگاه نگه دارید تا صاحب جدید از توصیه های موجود در آن بهره برد.

لطفاً اطلاعات موجود در دفترچه را با دقت بخوانید: حاوی اطلاعات مهمی در مورد نصب، استفاده و نگهداری ایمن دستگاه است.

اگر قرار است دستگاه در هر زمان جابجا شود، آن را در حالت عمودی قرار دهید، ولی اگر مجبور بودید می توانید به پشت کج کنید.

موقعیت و تراز دستگاه

۱- دستگاه را از تمامی بسته ها خارج کنید و کنترل کنید هنگام حمل و نقل آسیبی ندیده باشد.

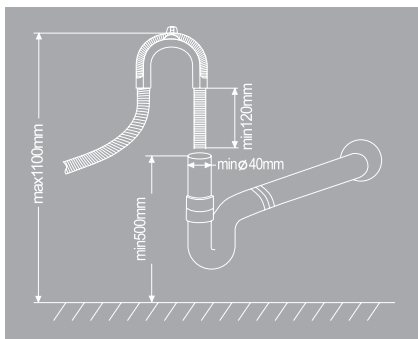

اتصال برق

قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق مطمئن باشید که:

دوشاخه دارای ارت است و دستگاه با جریان برق شهری مطابقت دارد.

- دوشاخه می تواند حداکثر توان دستگاه را تحمل کند که در روی برچسب مشخصات روی دستگاه نشان داده شده است.

- مقدار ولتاژ منبع تغذیه در روی برچسب مشخصات روی دستگاه نشان داده شده است.

- توجه داشته باشید که دوشاخه دستگاه با پریز برق تطابق داشته باشد. اگر دوشاخه با پریز برق تطابق نداشت از سرویس کار مجاز بخواهید تا دوشاخه را جایگزین کند. به دستگاه کابل اضافه نکنید و یا از دو شاخه چندکاره استفاده نکنید.

- بعد از نصب دستگاه، کابل تغذیه دستگاه و دوشاخه دستگاه باید به آسانی در دسترس باشد.

- کابل نباید خم شده یا زیر فشار باشد.

- اگر کابل تغذیه دستگاه دچار آسیب شد، کابل دستگاه باید توسط شرکت تولیدکننده یا نماینده خدمات پس از فروش جهت جلوگیری از هرگونه خسارتی تعویض شود.

- در صورت عدم رعایت این مقررات، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه حادثه ای نخواهد داشت.

متصل کردن به آب و جریان برق

- به آب و برق وصل کردن دستگاه فقط باید توسط تکنسین واجد شرایط انجام شود.


- دستگاه ظرفشویی نباید روی شیلنگ آب یا کابل برق قرار گیرد.

- دستگاه باید به شبکه آب لوله کشی تازه متصل باشد از لوله کشی قدیمی استفاده نکنید.

اتصال شیلنگ ورودی آب

شیلنگ تامین آب سرد را به کانکتور رزوه دار (۳/۴ اینچی) وصل کرده و مطمئن باشید که در جای خود محکم باشد.

اگر لوله کشی آب جدید است و برای مدتی استفاده نشده است بگذارید آب جاری شود تا مطمئن شوید آب شفاف و عاری از ناخالصی است. اگر این کار را انجام ندهید احتمال مسدود شدن ورودی آب را دارد که باعث آسیب دیدن به دستگاه می شود.

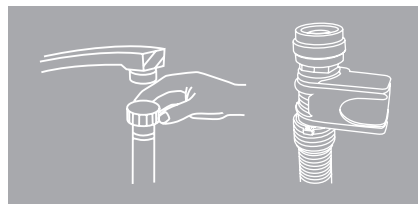

اتصال شیلنگ خروجی

شیلنگ تخلیه دستگاه را بدون هیچ گونه خم شدگی به لوله ی فاضلاب وصل کنید.

اگر طول شیلنگ کافی نیست، جهت اضافه کردن طول شیلنگ از همان جنس و از فروشگاه های معتبر تهیه کنید. به یاد داشته باشید که طول شیلنگ حتی در صورت اضافه کردن شیلنگ نباید بیش از ۴ متر باشد. اگر طول شیلنگ تخلیه بیش از ۴ متر باشد، ظروف به خوبی تمیز نمی شود مطمئن باشید که شیلنگ تخلیه دستگاه جهت جلوگیری از بیرون ریختن فاضلاب به لوله ی فاضلاب محکم باشد.

توصیه هایی در مورد اولین چرخه شستشو

بعد از اینکه دستگاه نصب شد، بلافاصله قبل از این که اولین چرخه شستشو را انجام دهید، حدوداً ۲Kg نمک به مخزن نمک دستگاه اضافه کنید. (به قسمت مواد شوینده و نمک مراجعه کنید).

ممکن است آب سرریز شود: طبیعی است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

همچنین طبیعی است که چراغ کمبود نمک برای چند دوره شستشو بعد از پر کردن مخزن نمک چشمک بزند.

نحوه قرارگیری دستگاه

دستگاه را در محل موردنظر قرار دهید، پشت دستگاه باید مقابل دیوار و کناره ها میان کابینت یا دیوار باشد، دستگاه با شیر آب تغذیه شود و لوله ی تخلیه دستگاه جهت سهولت در نصب می تواند در قسمت راست یا چپ قرار گیرد.

سطح بندی دستگاه

بعد از این که دستگاه را در جای مورد نظر قرار دادید، پایه های دستگاه را تنظیم کنید (به سمت داخل یا بیرون بچرخانید) جهت تنظیم ارتفاع دستگاه در هر صورت دستگاه نباید بیش از ۲درجه شیب داشته باشد.

توجه!

بیشترین مقدار تنظیم ارتفاع دستگاه ۲۰mm است.

توجه!

تخلیه کردن آب اضافی در شیلنگ ها

اگر سینک ۱۰۰۰mm بالاتر از کف باشد، آب اضافی موجود در شیلنگ ها نمی توانند به خوبی در سینک تخلیه شوند، ضروری است جهت تخلیه آب موجود در شیلنگ ها یک

ظرف در بیرون و پایین تر از ارتفاع سینک قرار دهید.

خروجی آب

شیلنگ تخلیه آب را وصل کنید. شیلنگ تخلیه باید به درستی وصل شود تا از نشت آب جلوگیری کند. اطمینان حاصل کنید که شیر تخلیه آب دچار پیچ خوردگی یا له شدگی نباشد.

اضافه کردن شیلنگ

اگر نیاز به اضافی کردن شیلنگ تخلیه دارید حتماً از همان جنس و مدل استفاده کنید.

طول شیلنگ نباید بیشتر از ۴ متر باشد، در غیر این صورت پاك كندگی دستگاه پایین می آید.

اتصال سیفون

اتصال فاضلاب باید در ارتفاع بین ۵۰cm (حداقل) و ۱۰۰cm (حداکثر) از زیر دستگاه ظرفشویی باشد. شیلنگ تخلیه آب باید با گیره شیلنگ محکم شود.

شروع ماشین ظرفشویی

موارد زیر باید قبل از راه اندازی دستگاه کنترل شود:

- ۱- آیا ماشین ظرفشویی ثابت و تراز است.
- ۲- آیا شیر ورودی آب باز است.
- ۳- آیا در اتصالات نشتی وجود دارد یا خیر؟
- ۴- آیا سیم ها به طور محکم وصل شده اند یا خیر؟
- ۵- آیا کابل برق متصل است یا خیر؟
- ۶- آیا شیلنگ تخلیه با ورودی گره خورده یا خیر؟
- ۷- تمام وسایل بسته بندی و چاپ شده باید از دستگاه ظرفشویی بیرون آورده شوند.

بعد از نصب، لطفاً دفترچه راهنما را در جای امن نگهداری کنید.

جزئیات این راهنما برای مصرف کننده خیلی مفید خواهد بود.

کدهای خطا

هنگامی که بعضی سوء عملکردها رخ می دهد، دستگاه کدهای خطا را به شما هشدار خواهد داد.

کدها	علل احتمالی	علت خطا
E1	درب باز است	درب دستگاه هنگام اجرای برنامه باز است
E2	ورودی آب	خرابی ورودی آب
E3	تخلیه آب	خرابی خروجی آب
E4	دمای سنسور	خرابی سنسور دما
E5	نشتی/ سرریز	سرریز رخ داده/ نشتی رخ داده
E6	نشت آب	نشت آب اتفاق افتاده است
E7	المنت گرمایی	گرم کردن غیرعادی

اگر سرریز آب اتفاق افتاد، ابتدا شیر تغذیه آب را قبل از تماس با سرویسکار ببندید. اگر آب در دستگاه به خاطر سرریز یا نشتی جمع شده باشد، قبل از راه اندازی مجدد دستگاه آب آن را خارج کنید.

قبل از تماس با سرویس کار
مرور جداول زیر ممکن است شما را از تماس با سرویس کار بی نیاز کند.

مشکل	علل احتمالی	چه باید کرد
دستگاه روشن یا فرمان اجرا نمی شود	جعبه فیوز سوخته یا قطع کننده مدار عمل کرده است	فیوز را عوض کرده یا کلید قطع کننده مدار را دوباره وصل کنید اگر چندین لوازم به پریز مشترک وصل شدند آنها را بیرون بکشید و فقط دوشاخه دستگاه ظرفشویی به برق باشد
	برق قطع است	مطمئن باشید که دستگاه ظرفشویی به برق وصل است و درب آن محکم بسته شده است
	فشار آب کم است	کنترل کنید که شیر تغذیه ورودی به دستگاه متصل و باز است
پمپ تخلیه متوقف نمی شود	سرریز اتفاق افتاده	سیستم جهت شناسایی سرریز طراحی شده و وقتی سرریز اتفاق بیفتد پمپ آب خاموش شده و پمپ تخلیه روشن می شود
سروصدا	برخی صداهای شنیده شده طبیعی هستند	صدای باز شدن درب مواد شوینده
	ظروف در قفسه ها محکم نیستند یا شی کوچکی به درون قفسه افتاده است	مطمئن شوید که همه چیز در داخل دستگاه محکم هستند
	صدای موتور	ماشین ظرفشویی به طور معمول استفاده نشده است. اگر اغلب از آن استفاده نمی کنید به یاد داشته باشید هر هفته آن را پر و پمپ کنید که به مرطوب نگه داشتن مهر و موم کمک می کند
ظروف تمیز نمی شوند	برنامه نامناسب بارگیری نامناسب قفسه ها	یک برنامه قوی تر انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که عملکرد پخش کننده مواد شوینده و بازوهای اسپری توسط ظروف بزرگ مسدود نشده است.
قسمت داخلی وان رنگ گرفته	مواد شوینده رنگی استفاده شده است	اطمینان حاصل کنید که مواد شوینده بدون رنگ است

نکات عیب یابی

مشکل	علل احتمالی	چه باید کرد
لکه ها و رگه های روی شیشه ها و ظروف	- وجود سختی آب - دمای ورودی کم - بارگذاری بیش از حد ظروف - بارگذاری نامناسب - شوینده قدیمی یا مرطوب - خالی بودن مخزن جلا - مقدار نامناسب مواد شوینده	جهت پاک کردن لکه ها از ظروف شیشه ای: - تمام ظروف فلزی را از دستگاه خارج کنید - ماده شوینده اضافه نکنید - بیشترین مدت شستشو را انتخاب کنید - دستگاه را روشن کرده و اجازه دهید به مدت 18 تا 22 دقیقه کار کند. - سپس در شستشوی اصلی قرار دهید - درب دستگاه را باز کرده و اندازه 2 استکان سرکه سفید به وان دستگاه اضافه کنید - درب دستگاه را ببندید و اجازه دهید چرخه دستگاه ظرفشویی کامل شود. - اگر سرکه سفید عمل نکند چرخه بالا را به جای سرکه به اندازه 1/4 استکان (60ml) اسیدسیتریک کریستال تکرار کنید
کدر بودن ظروف شیشه ای	مخلوط کردن آب گرم با مواد شوینده خیلی زیاد	اگر آب شما گرم است از مواد شوینده کمی استفاده کنید و چرخه کوتاه جهت شستن ظرف انتخاب کنید و اجازه دهید که ظروف خشک شوند
خطوط قهوه ای یا زرد در سطوح داخلی	لکه های چای یا قهوه	با استفاده از ترکیب 1/2 سفیدکننده با 3 پیمانه آب گرم جهت پاک کردن لکه ها با دست.
	رسوبات آهن در آب می تواند باعث لکه ظروف شود	هشدار! شما باید بعد از شستشو جهت پاک کردن داخل دستگاه 20 دقیقه صبر کنید تا المنت ها خنک شوند در غیراینصورت امکان سوختگی وجود دارد
لکه های سفید در داخل سطوح داخلی	مواد معدنی آب سخت	شما باید از فیلتر تصفیه آب استفاده کنید
درب مخزن مواد شوینده به خوبی بسته نمی شوند	رسوب شدن مواد شوینده مانع از بسته شدن درب می شود	جهت پاک کردن داخل دستگاه، از اسفنج مرطوب با شوینده ظروف و از دستکش پلاستیکی استفاده کنید. هرگز از شوینده هایی به جز مواد شوینده ظرفشویی جهت جلوگیری از کف کردن استفاده نکنید.
مواد شوینده در مخزن مواد باقی می مانند	ظروف درب مخزن مواد شوینده را مسدود کرده اند	مواد شوینده رسوب شده را از قسمت قفل مخزن مواد شوینده پاک کنید
بخار	پدیده عادی	ظروف را دوباره به صورت صحیح جاگذاری کنید
علامت، مشکی یا خاکستری روی ظروف	لوازم آلومینیومی روی ظروف ساییده شده اند	مقداری بخار هنگام تخلیه آب یا خشک کردن از دریچه قفل بیرون می آید
آب در کف دستگاه باقی مانده است	عادی است	برای از بین بردن این علامت ها از پاک کننده ملایم استفاده کنید
ماشین ظرفشویی نشت می کند	مخزن مواد شوینده یا جلادهنده بیش از حد پر است	وجود مقدار کمی آب اطراف خروجی در کف دستگاه باعث روان ماندن آب بندی دستگاه می شود
	دستگاه تراز نیست	مراقب باشید که بیش از حد مخزن مواد شوینده را سرریز نکنید. مایع شستشوی ریخته شده می تواند باعث اضافه بار شدن و سرریز شدن شود. هرگونه نشتی را با پارچه مرطوب پاک کنید.
کف در وان دستگاه	شوینده نامناسب	مطمئن باشید که دستگاه تراز است
	مواد شوینده سرریز شده	فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی برای جلوگیری از ماندن کف استفاده کنید اگر اتفاق افتاد درب ماشین ظرفشویی را باز کنید و اجازه دهید کف صابون تبخیر شود. یک گالن آب سرد به وان دستگاه اضافه کنید. درب ماشین ظرفشویی را ببندید، سپس چرخه قبل از شستشو را انتخاب کنید تا آب آن خارج شود. در صورت نیاز تکرار کنید.

این دستگاه با استانداردهای اروپایی و دستورالعملهای نسخه فعلی هنگام تحویل مطابقت دارد.

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
EUP 2010/1016



مقادیر فوق با توجه به استانداردهای در شرایط عملیاتی مشخص، اندازه گیری شده است. نتایج ممکن است با توجه به مقدار و آلودگی ظروف، سختی آب، مقدار شوینده و ... بسیار متفاوت باشد. این راهنما بر اساس استانداردها و قوانین اتحادیه اروپا تنظیم شده است.

اطلاعات ماشین ظرفشویی طبق استاندارد ۱۰۵۹/۲۰۱۰ اروپا:

14	کلاس استاندارد دستگاه
A++	کلاس بهره وری انرژی
266 KW	مقدار برق مصرفی سالانه
0.926 KW	استاندارد چرخه تمیز کردن مصرف انرژی
0.35 W	مصرف برق در حالت خاموش
0.8 W	مصرف برق در حالت آماده به کار
3080	مصرف سالانه آب مصرفی
A	کلاس کارایی خشک کن
Eco	استاندارد چرخه تمیز کردن
178 دقیقه	مدت زمان برنامه چرخه تمیز کردن
49 dB (A) ren pw	سطح صدا
ظرفشویی ایستاده	حالت دستگاه
84 cm	ارتفاع
60.0 cm	عرض
60.0 cm	عمق (با اتصالات)
185 ow	مصرف برق
Ac 220-240 V/50 Hz	بازه ولتاژ
0.4 -10 bar - 0.04 - 1.0 MPa	فشار آب/ فشار جریان
Max 61 c°	دمای آب

در صورت نیاز به دریافت خدمات پس از فروش، شبکه گسترده و آموزش دیده ما در سراسر کشور در خدمت شما هستند.



For more information
Please log on to:

alooni.com

استان البرز، شهر صنعتی سیمین دشت،
خیابان چهارم شرقی، مجتمع کارخانجات
صنعتی آلون کار پارس

مرکز ارتباط با مشتریان: ۰۲۶-۳۵۶۸