

راهنمای استفاده و خدمات ضمانت
ماشین لباسشویی های آلونی

Alooni



Direct Drive IDD
INVERTER

**diamondwash™ Energy Efficient
Washing Solution**

A01 / AWM -14094
A23 / AWM -14095

آکونی با محصولاتی باکیفیت، دنیایی از بهترین ها را برایتان به ارمغان آورده است. محصولاتی که نه تنها از نظر طراحی با رویکردی کاملاً مدرن طراحی و ساخته شده اند؛ بلکه از نظر کیفی به بالاترین سطح از کاربری و کیفیت رسانده شده اند.

ما ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، دعوت می کنیم تا با مطالعه راهنمای استفاده از محصول خریداری شده، با روش های استاندارد استفاده بیشتر آشنا شوید.





این دفترچه را با دقت بخوانید

مصرف کننده عزیز؛ لطفا اطلاعات کاربر را با دقت بخوانید و جهت استفاده های بعدی پیش خود نگه دارید.

این دفترچه شامل قسمت های ایمنی، راه اندازی، نصب و ایرادیابی است.

مطالعه با دقت دفترچه قبل از راه اندازی دستگاه لباسشویی به شما کمک خواهد کرد که به طور صحیح از دستگاه استفاده و نگهداری کنید.



قبل از تماس با سرویس کار

مرور کردن قسمت عیب یابی کمک خواهد کرد که مشکلات معمولی را خودتان حل کنید و نیازی به حل مشکل توسط سرویس کار نداشته باشید.



توجه داشته باشید

سازنده پس از یک سیاست توسعه ثابت و پیشرفت محصول، ممکن است تغییرات را بدون اطلاعات قبلی انجام دهد.

قابلیت های دستگاه

دستورالعمل های مهم ایمنی

احتیاط های ایمنی اولیه

این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

مشخصات فنی

نصب

درآوردن پیچ های حمل و نقل

شرایط محل نصب

اتصال شیلنگ تامین آب

نصب شیلنگ تخلیه

تراز کردن

نحوه استفاده از لباسشویی

- مدل 14095 - AWM / A23

- مدل 14094 - AWM / A01

افزودن مواد شوینده

افزودن مواد شوینده و نرم کننده

نگهداری

فیلتر آب ورودی

فیلتر پمپ تخلیه

کشیوی مواد شوینده

لگن شستشو

تمیز کردن ماشین لباسشویی

آب و هوای سرد

عیب یابی

عیب یابی

پیام های خطا

شرایط ضمانت

قابلیت های دستگاه

سامانه محرکه سیستم مستقیم

دراین مدل از ماشین لباسشویی، موتور پیشرفته BLDC با بازدهی زیاد و یکنواخت، با طول عمر زیاد استفاده شده است.

قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع ازتغییر ناخواسته ی تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.

حرکتی

بسته به برنامه انتخاب شده ماشین لباس شویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد. در ترکیب با سرعت چرخش کنترل شده و قابلیت چرخاندن درام به چپ و راست، عملکرد شستشوی دستگاه بسیار بهبود یافته و درهرزمانی بهترین نتیجه را به شما می دهد.

سامانه کنترل سرعت کم صدا

با درک میزان پوشاک و تعادل، پوشاک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.

ضد چروک

با تغییرچرخش درام، میزان چروک پوشاک به حداقل می رسد.

المنت های گرمایی

المنت های گرمایی داخلی به صورت اتوماتیک آب را در بهترین دما درچرخه های انتخاب شده گرم می کند.

مصرف کم با سامانه شستشوی هوشمند

سامانه شستشوی هوشمند میزان پوشاک و دمای آب را تشخیص داده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف انرژی تعیین می کند.

پیش از استفاده از دستگاه ،تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

به منظور سلامتی و ایمنی خود، جهت پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی یا خسارات مالی و آسیب های جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است.

ما پیام های ایمنی مهم و زیادی را در این دفترچه راهنما به شما ارائه کرده ایم لطفاً تمام پیام های ایمنی را مطالعه کرده و از آن ها پیروی کنید.

! این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت به شما درباره خطرات بالقوه ای که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران شود، را هشدار می دهد. کلیه پیام های ایمنی، با علامت هشدار ایمنی، به همراه یکی از کلمات «خطر» ، «هشدار» یا «اخطار» آمده است.

معنای این کلمه ها عبارت است از:



خطر!

اگر فوراً از دستورالعمل ها پیروی نکنید، دچار مرگ یا آسیب جانی خواهید شد.



هشدار!

عدم پیروی از دستورالعمل ها خطر مرگ یا آسیب جانی را به همراه دارد.



اخطار!

عدم پیروی از دستورالعمل ها منجر به آسیب دستگاه یا آسیب به شما می شود.

همه پیام های ایمنی به شما می گویند که چه خطرات بالقوه ای وجود دارد، به شما می گویند چگونه احتمال حادثه را کاهش دهید و همچنین به شما اطلاع می دهند اگر از

دستورالعمل ها پیروی نکنید ممکن است چه اتفاقی بیفتد.

احتیاط های اولیه ایمنی



هشدار!

برای کاهش خطر آتش سوزی ، یا شوک الکتریکی آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباس شویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- قبل از نصب ماشین لباسشویی، وجود آسیب در سطح خارجی را بررسی کنید در صورت مشاهده آسیب در سطح خارجی دستگاه را نصب نکنید.

- ماشین لباسشویی را در جایی که در معرض هوای آزاد است، نصب یا نگهداری نکنید.

- دکمه های کنترل را دستکاری نکنید.

- هیچکدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید یا سعی نکنید که آن را سرویس کنید. مگر اینکه به طور مشخص در دستورالعمل های نگهداری توسط کاربر یا دستورالعمل های تعمیر توسط کاربر پیشنهاد شده باشد و شما دانش و مهارت لازم را برای انجام آن کار داشته باشید.

- فضای زیر و اطراف دستگاه مواد قابل احتراق از قبیل ضایعات پارچه، کاغذ کهنه، مواد شیمیایی و غیره نگذارید.

- کودکان یا افرادی که ناتوانی جسمی دارند، باید زیر نظر یک فرد دیگر با آن کار کنند. نگذارید کودکان روی دستگاه، یا داخل دستگاه یا اطراف آن بازی کنند.

- حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگهدارید.

- درب ماشین لباسشویی را باز نگذارید. باز بودن درب ماشین ممکن است باعث شود که کودکان وسوسه شوند تا از آن آویزان شوند یا به داخل ماشین لباسشویی بروند.

- هنگام کار کردن ماشین لباسشویی به داخل

آن دست نزنید. صبر کنید تا مخزن داخل ماشین لباسشویی کاملاً متوقف شود.

- شستشو می تواند درخشندگی و رنگ پارچه ها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این مسئله از دستورالعمل های تولیدکننده لباس در مورد مراقبت و نحوه شستن آن پیروی کنید.

- از شستن و خشک کردن لباس هایی که با مواد قابل اشتعال و قابل انفجار (از قبیل موم، روغن، رنگ، گازوئیل و بنزین، لکه برها و حلالهای تمیز کننده لباس، نفت سفید و غیره) تمیز شده، شسته شده، خیس شده، یا لکه دار شده اند و ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند، خودداری کنید. ممکن است روغنی که پس از دوره کامل شستشو در مخزن باقی مانده باشد، در زمان خشک کردن منجر به آتش سوزی شود. بنابراین لباس های روغنی را در آن نریزید.

- برای بستن درب دستگاه آنها را محکم نبندید یا سعی نکنید زمانی که درب قفل است آن را باز کنید. این کار می تواند به ماشین لباسشویی آسیب برساند.

- زمانی که ماشین لباسشویی با درجه حرارت بالا کار می کند، ممکن است درب جلویی بسیار داغ باشد به آن دست نزنید.

- برای به حداقل رساندن امکان وقوع شوک الکتریکی، پیش از هرگونه تلاش برای تعمیر یا تمیزکردن دستگاه، دوشاخه را از برق قطع کرده یا با قطع کردن فیوز یا خاموش کردن کلید مینیاتوری، اتصال ماشین لباسشویی به پنل توزیع برق خانگی را قطع کنید.

- زمانی که می خواهید دوشاخه را از برق در بیاورید، سیم آن را نکشید. در غیراینصورت ممکن است سیم آن آسیب ببیند.

- اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب بود یا قسمت هایی از آن به هم وصل نشده بود یا بعضی از قطعات آن کم یا خراب بودند، از جمله اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده بود، سعی نکنید که با آن کار کنید.

برای کاهش خطرآتش سوزی، یا شوک الکتریکی

آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباس شویی، احتیاط های اولیه ایمنی ازجمله موارد زیر را دنبال کنید:- وقتی یک ماشین قدیمی را دور می اندازید دوشاخه آن را از برق بکشید و دوشاخه را غیرقابل استفاده کنید کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید تا استفاده از دستگاه غیرممکن شود.

- اگر در دستگاه آب نفوذ کرده لطفاً با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید چون خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.

- دستگاه را با استفاده از شیلنگ های نو به لوله آب وصل کنید. شیلنگ های قدیمی نباید مجدد مورد استفاده قرار گیرند.

- برای کاهش خطر آسیب دیدن به افراد همه دستورالعمل های ایمنی پیشنهاد شده توسط کارخانه عمل کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی در این دفترچه راهنما می تواند منجر به آسیب رسیدن به اموال یا خود شما و یا حتی منجر به مرگ شود.

- زمانی که درب ماشین لباسشویی باز است، آن را زیاد به پایین فشار ندهید این کار می تواند منجر به واژگون شدن ماشین لباسشویی شود.

این دستور العمل ها را به خاطر بسپارید

دستورالعمل های اتصال به زمین

دستگاه باید به زمین وصل شود اگر دستگاه بدکارکرد یا خراب شد اتصال به زمین می تواند خطر شوک الکتریکی را با اتصال جریان برق به زمین کاهش دهد

این دستگاه مجهز به یک سیم اتصال به زمین و دوشاخه مربوط به این کار است. دو شاخه باید به یک پریز مناسب که به شکل مناسبی نصب شده وصل شود و طبق اصول و مقررات محلی به زمین وصل گردد.

- از سیم رابط استفاده نکنید این کار اتصال به زمین را با اختلال مواجه خواهد کرد.

- اگر پریز مناسبی ندارید در این باره با یک برق کار مشورت کنید.

هشدار!

اتصال نادرست سیم دستگاه به زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی شود در صورتی که نسبت به اتصال دقیق دستگاه به زمین شک دارید موضوع را با یک برقکار و یا سرویس کار ماهر مطرح کنید در دو شاخه ارائه شده همراه با دستگاه تغییر ایجاد نکنید اگر اندازه آن به پریز موجود نمی خورد از یک برق کار ماهر بخواهید پریز مناسبی نصب کند.

نام: ماشین لباس شویی درب از جلو

منبع تغذیه: ۵۰Hz ~ ۲۴۰-۲۲۰

اندازه: ۸۹۰mm(H) x ۶۳۵mm(D) x ۶۷۰mm(W)


وزن: ۸۰Kg

حداکثر وات: ۲۱۰۰ وات و ۳/۳ وات در حالت خاموش

ظرفیت شستشو: ۹ Kg

فشار آب مجاز: ۱۰۰-۱۰۰۰ KPa (۱/۰-۱۰/۰ Kg/cm)

متعلقات: شلنگ ورودی (1EA)

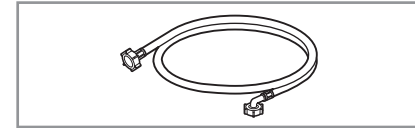

درآوردن وسایل بسته بندی شده

۱- کارتن و یونولیت ها را درآورید.


۲- ماشین لباس شویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر را درآورید.

۳- تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.

۴- شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

هشدار!

متعلقات بسته بندی (پلاستیک ها و یونولیت ها) برای کودکان می تواند خطر ساز باشد. احتمال خفگی وجود دارد! تمامی موارد مربوط به بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

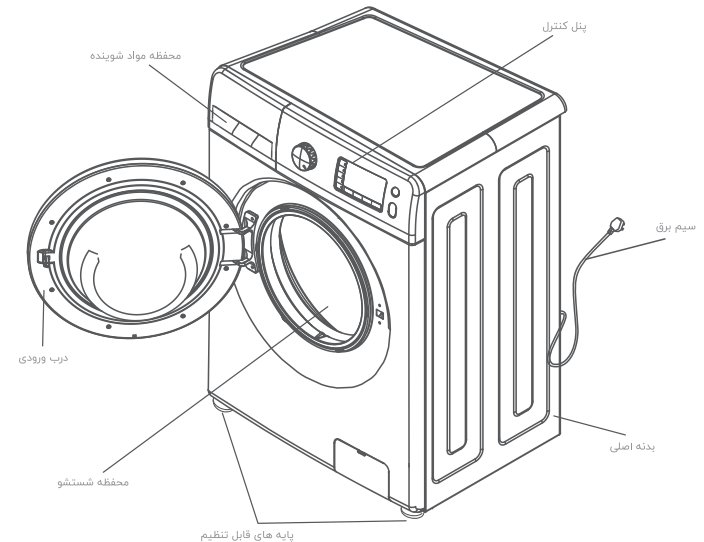

پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگهدارید.


شرایط محل نصب

کف صاف: شیب مجاز برای ماشین لباس شویی ادرجه است.

پریز برق: پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین شویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباس شویی را به پریز مذکور متصل کنید.

فاصله اضافی: برای مدل های درب از جلو (۱/۲ سانتی متر: پشت/ ۲ سانتی متر: راست و چپ)

هیچ گاه محصولات شوینده را بر روی ماشین لباس شویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دیدن دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

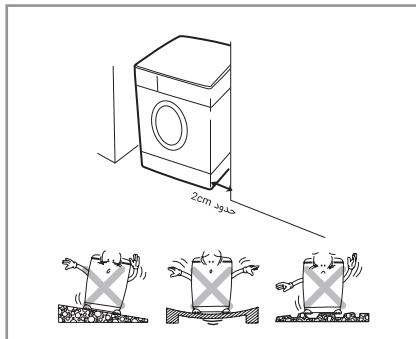


موقعیت

- ماشین لباس شویی را بر روی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

- از این که روزه های گردش هوای ماشین لباس شویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

- هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباس شویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا مواد مشابه را نداشته باشید.

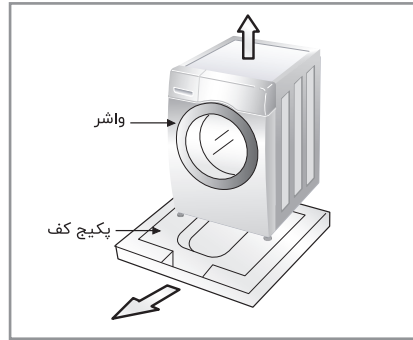

- درآوردن پیچ های حمل و نقل


به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل نقل، دستگاه توسط ۴ عدد پیچ قفل شده است پیش از راه اندازی ماشین لباس شویی این ۴ عدد پیچ به همراه ادوات لاستیکی باید باز شوند.

در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سروصدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.

۱- با استفاده از آچار تعبیه شده ۴ پیچ را باز کنید.

۲- چهار پیچ ذکر شده را به همراه ادوات لاستیکی درآورید، برای درآوردن ادوات لاستیکی کافی ست آن ها را کمی بپیچانید.

۳- با استفاده از درپوش های تعبیه شده سوراخ ها را ببندید.

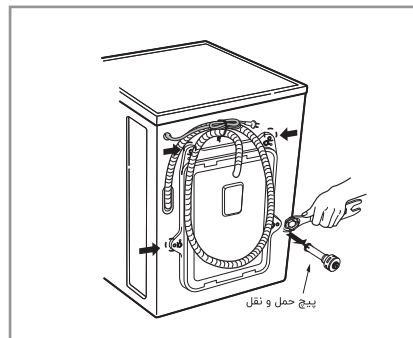

- اگر مجبور به نصب ماشین لباس شویی کنار اجاق گاز یا فر هستید کنار اجاق گاز یا فر را باید با عایق پشم شیشه یا عایقی در ابعاد ۸۵*۶۰ سانتی متری بپوشانید تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.

- ماشین لباس شویی نباید در محلی که امکان پایین آمدن دمای هوا به زیر صفر درجه است نصب شود.

- در هنگام نصب ماشین لباس شویی اطمینان حاصل کنید دستگاه در صورت خرابی به راحتی برای سرویس کار در دسترس باشد.

- برای تنظیم ارتفاع ماشین لباس شویی با استفاده از آچار، پایه ها را تنظیم کنید پس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباس شویی حداقل فضای ۲cm خالی را داشته باشد.

- این دستگاه برای مکان های متحرک نظیر کاروان یا هواپیما طراحی نشده است.

اتصال برقی

- از سیم سیار سه راهی استفاده نکنید.

- در صورت خراب شدن سیم برق باید توسط سرویس کار مجرب یا خدمات پس از فروش تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.

- همیشه بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز برق بیرون کشیده و شیرآب را ببندید.

- ماشین لباس شویی را به پریز دارای اتصال به زمین متصل کنید.

- ماشین لباس شویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.

- تعمیرات ماشین لباس شویی فقط باید با افراد واجد شرایط مجرب انجام شود تعمیر آن توسط افراد غیرمتخصص منجر به صدمات جانی و مالی می شود به منظور خدمات با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

- ماشین لباس شویی را در فضایی کمتر از صفر درجه

نصب نکنید شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند.

- عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.

- در صورتی که زمان تحویل ماشین لباس شویی در ماه های سرد سال باشد ماشین لباس شویی را پس از جابجایی به مدت چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید.



اخطار! پیرامون سیم برق:

- هر یک از وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله الکتریکی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن پریز اضافی خودداری نمایید. به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما مراجعه کنید هرگز به سه راهی متصل نکنید.

- اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب دیدن آن ها می شود. سیم های طویل سیم های خشک شده یا معیوب یا ترک خورده خطرناک هستند هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.

- هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آن ها یا خرابی، دوشاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق از همان نوع توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.

- سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر بریده شدن خم شدن، له شدن، ماندن در لایه درب یا زیر پا محافظت کنید.

- توجه خاصی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.

- اگر برق دستگاه از کابل های روابط برق یا از یک دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز تامین می شود کابل رابط روی دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز باید در موقعیتی قرارگیرد که آب به آن پاشیده نشود یا رطوبت به آن نرسد.

استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست.

کودکان باید تحت نظارت باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

اتصال شیلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین ۱۰۰KPa تا ۱۰۰۰ KPa باشد. (۱/۰-۱۰/۰Kgf/cm²)


- هنگام اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب مراقب دنده ها باشید.

- اگر فشار آب بیشتر از ۱۰۰۰ KPa باشد باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.

- هر چند وقت یک بار شلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

مرحله ۱: واشر لاستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید.

- همراه با شلنگ های ورودی آب ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.

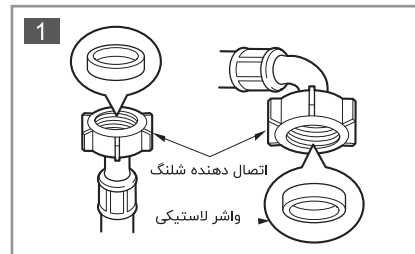



مرحله ۲: اتصال شیلنگ به شیر آب

اتصال شیلنگ نوع پیچی به شیر آب دنده دار. رابط شلنگ را به شیر آب وصل کرده و بپیچانید.

مرحله ۳ (وصل کردن شلنگ به ماشین لباسشویی)


مطمئن شوید که هیچ گونه خمیدگی در شیلنگ ایجاد نشده است.

وقتی که ماشین لباس شویی دارای دو شیر باشد، شلنگ ورودی که دارای رابط قرمز است را به شیر آب گرم وصل کنید. چنانچه دستگاه دارای دو شیر باشد، با استفاده از شیرآب گرم در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

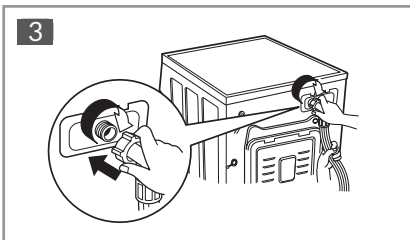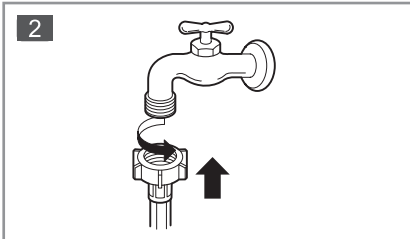


پس از اتمام اتصالات در صورت نشتی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید برای شیر آب از نوع متداول آن استفاده کنید در صورتی که شیرآب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد پس از قراردادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را درآورید.

لطفاً از شیر افقی استفاده کنید.

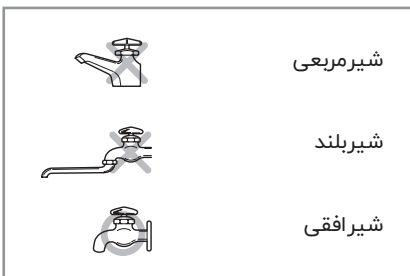

نحوه استفاده ازماشین لباس شویی

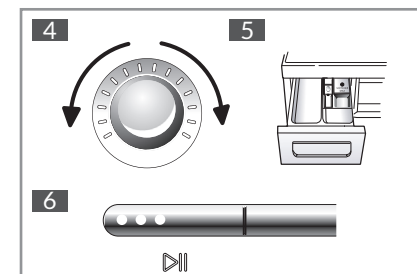

مراقبت پیش از شستشو

۱- توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید این برچسب ها به شما اطلاعاتی درباره با جنس پارچه و نحوه شست و شوی آن ارائه می کند.

۲- چیدن

برای گرفتن نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباس شویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آن ها تمیز شوند.

دمای آب و سرعت خشک کن و پوشاک گوناگون باید به روش های متفاوت شسته شوند.

لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آن ها را جداگانه بشویید تا دچار رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. لباس های چرک را با لباس های نسبتاً کثیف در یک روز نشویید.

- چرک (سنگین، معمولی، سبک)

لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.

-رنگی (سفید،روشن، تیره)

لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.

-کرکی (محصولات کرکی، پرزدار)

محصولات کرکی و پرزدار را جداگانه بشویید.

۳- توجه پیش از قراردادن لباس

- لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را داخل ماشین قرار دهید، آن ها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند.

-هرگز لباس ها را به صورت مجزا نشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیفزایید. از خالی بودن جیب ها مطمئن شوید.

- موارد نظیر گیره سر،کبریت، سکه، خودکار وکلیدها به ماشین لباس شویی و لباس ها صدمه می زنند.

- زیپ ها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.

- محل هایی مثل یقه، و سراستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بریزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.

- لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.

- داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.

- هر گونه لباس یا موارد را از لاستیک درآورده تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

پیش از نخستین شست و شو، دستگاه را بدون لباس به کار بیندازید (با برنامه کتان ۶۰ سانتی گراد) این عمل باعث می شود رسوب و آب داخل درام ناشی از آزمایش کارخانه تخلیه شود.



نحوه استفاده ازماشین لباس شویی

- دمای آب: دمای آب را متناسب با چرخه شستشو انتخاب کنید.

هنگام شستن لباس، همیشه به برچسب مراقبت یا دستورالعمل های تولید کننده لباس مراجعه کنید.

جدول برنامه شستشو

برنامه های شستشوی توصیه شده برحسب نوع لباس

برنامه	Program	دمای مناسب	سطح آب	سرعت آبکشی انتخابی							زمان آبکشی انتخابی	
				0	400	600	800	1000	1200	1400	بله	خیر
کتان	Cotton	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
لباس زیر	Underwear	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●			0 تا 5 بار	
سنتتیک	Synthetics	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●				0 تا 4 بار	
پشمی	Wool	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 6	●	●	●					0 تا 3 بار	
گردش	Spin	/	/	●	●	●	●	●	●	●		●
آبکشی+گردش	Rinse+Spin	/	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
حجیم	Bulky	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●			0 تا 5 بار	
آرام	Down	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 5	●	●	●	●				0 تا 5 بار	
ملایم	Gentle	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 5	●	●	●					0 تا 5 بار	
پیراهن	Shirts	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 5	●	●	●	●	●			0 تا 5 بار	
لباس کودکان	Kids wear	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
شستشوی داغ	Hot clean	90°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●			0 تا 5 بار	
شستشوی مخزن	Drum clean	90°C	قفل شده								0 تا 5 بار	●
معمولی	Normal	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
شدید	Intensive	سرد تا 90°C	سطح 1 تا 5	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
لباسهای بیرون	Outdoor wear	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 5	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	
سریع	Quick	سرد تا 40°C	سطح 1 تا 6	●	●	●					0 تا 3 بار	
ترکیبی	Mix	سرد تا 60°C	سطح 1 تا 6	●	●	●	●	●	●	●	0 تا 5 بار	

* دمای واقعی آب ممکن است با دمای چرخه اعلام شده متفاوت باشد.

- نتیجه تست به عواملی چون فشارآب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و مقدار بار، درجه پاک کنندگی مواد شوینده، نوسانات منبع برق اصلی و گزینه های تکمیلی انتخابی دیگر بستگی دارد.

نحوه استفاده از ماشین لباس شویی

چرخه شستشوی پشمی این ماشین لباس شویی تأیید شده توسط Woolmark برای شستشوی محصولات Woolmark قابل شستشو در ماشین تایید شده است.

شرط براینکه محصولات طبق دستورالعمل روی برچسب لباس و دستورالعمل های صادرشده توسط سازنده این ماشین لباس شویی M1008 شسته شوند.

توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.

برای محافظت از لباس ها، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

نحوه استفاده از ماشین لباس شویی

Program Dial: برنامه ها بر اساس نوع لباس ولوم برنامه ساماندهی شده اند.

-لامپ جهت نشان دادن برنامه انتخاب شده روشن خواهد شد.

LCD Display: نمایشگر، تنظیمات، زمان تخمینی. زمان باقی مانده، گزینه ها و پیام های وضعیت را برای ماشین لباس شویی شما نشان می دهد.

- صفحه نمایشگر در حین اجرای برنامه روشن خواهد ماند.

Programs: به شما اجازه می دهد که برنامه مناسب را برای لباس هایتان انتخاب کنید. برنامه انتخاب شده روشن خواهد شد.

Power: کلید Power را جهت روشن و خاموش شدن فشار دهید. برای لغو تاخیر زمانی دکمه Power را فشار دهید.

Function Touch: با فشردن این کلید گزینه های چرخه مورد نظر را برای چرخه انتخاب شده استفاده کنید.

Start/Pause: کلید Start/Pause جهت روشن یا متوقف کردن چرخه شستشو استفاده می شود.

- اگر موقتاً نیاز به متوقف کردن دستگاه داشتید کلید Start/Pause را فشار دهید.

- در حالت مکث پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

قفل کودک

این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه های روی لباس شویی جهت پیشگیری از تغییر تصادفی تنظیمات بکار می رود.

قفل کودک را می توان فقط در طول چرخه ی شست و شو تنظیم کرد.

قفل کردن کنترل پنل

۱- کلید قفل کودک را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۲- بعد از شنیدن صدای beeb و به نمایش درآمدن CI روی LED قفل کودک فعال می شود.

وقتی که قفل کودک تنظیم شد، همه کلیدها به جز کلید Power غیر فعال می شود.

خاموش شدن دستگاه باعث بازنشانی شدن عملکرد قفل کودک نمی شود/ شما باید پیش از استفاده از سایر عملکردها قفل کودک را غیر فعال کنید.

اضافه کردن لباس

۱- دو کلید wash و speed نشان داده شده در شکل را لمس کرده و نگه دارید.

۲- ماشین لباس شویی به طور اتوماتیک، آب داخل دستگاه را تخلیه کرده و به پائین ترین سطح می رساند سپس می توانید درب دستگاه را جهت اضافه کردن لباس باز کنید.

بوق روشن/ خاموش

عملکرد بوق روشن/ خاموش فقط در چرخه شستشو فعال می شود



۱- کلید Power را فشار دهید.

۲- کلید Start/Pause را فشار دهید.

۳- کلید Speed و Water level را به طور هم زمان فشار دهید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. تا عملکرد بوق، روشن و خاموش فعال شود.


وقتی یک بار عملکرد بوق on/of تنظیم می شود. تنظیمات به حافظه ی دستگاه حتی بعد از خاموش شدن سپرده می شود.

اگر می خواهید عملکرد بوق را خاموش کنید، به سادگی همین فرایند را دوباره تکرار کنید.

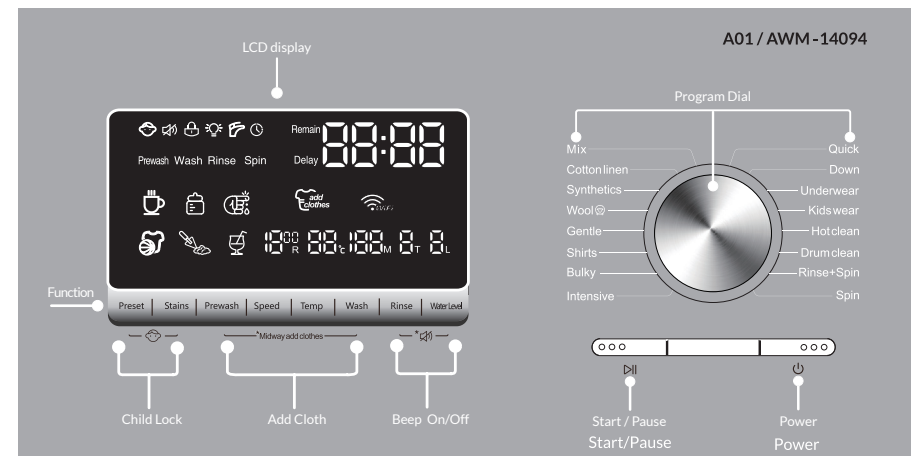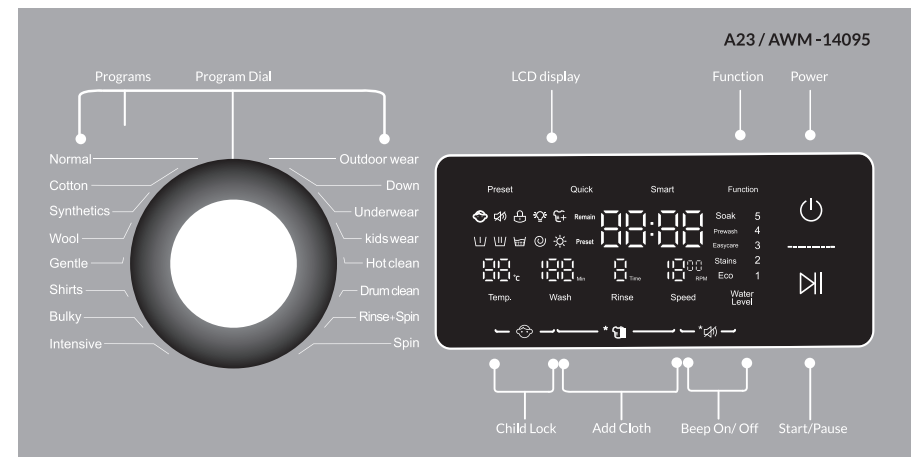

نحوه استفاده از ماشین لباس شویی

A23 / AWM-14095

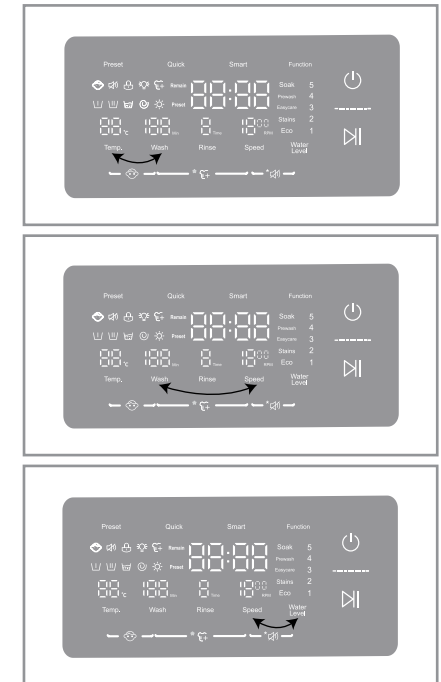


افزودن مواد شوینده و نرم کننده


کشیوی مواد شوینده

-قسمت شستشو اصلی ۱/۱

-قسمت قبل از شستشو و شستشوی اصلی ۱/۱ ۱/۱

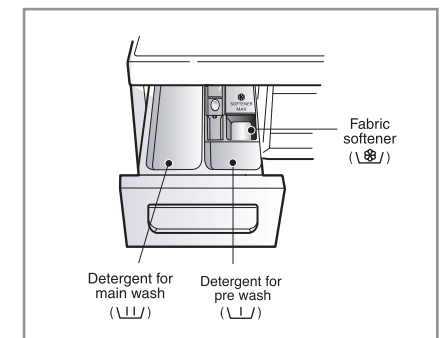

A01 / AWM-14094

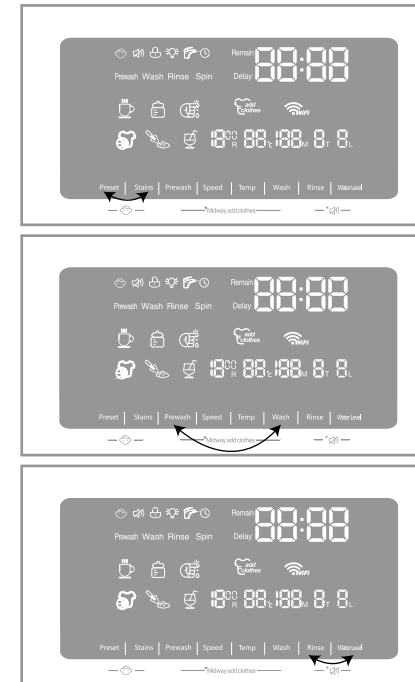

کلیه مواد شوینده را دور از دسترس اطفال قرار دهید چون خطرناک و باعث مسمومیت می شود. همچنین مقدار زیاد مواد شوینده، سفید کننده و نرم کننده ممکن است موجب سرریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.

افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بالاتر از خط داخل کتسو نریزید. کتسو را به آرامی ببندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا ماده نرم کننده زودتر به لباس ها رسیده و آن ها را لک کند.


- مواد نرم کننده را بیش از دو روز درکشوی مخصوص نگهداری نکنید.(ممکن است این مواد به دستگاه آسیب برساند).

افزودن مواد شوینده

- مواد نرم کننده به طور اتوماتیک در آخرین دور شستشو اضافه می شود.

- در هنگامی که آب در جریان است کتسو را باز نکنید. حلال هایی مانند (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

نرم کننده ها را مستقیماً به روی لباس ها نریزید.

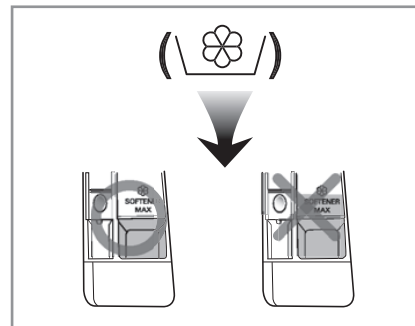

افزودن مواد شوینده

میزان مواد شوینده

مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه تولید کننده مواد شوینده مورد استفاده قرار گیرند.

اگر مواد شوینده زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.

برای نتیجه بهتر به شما توصیه می شود از پودر مخصوص رخت شویی استفاده کنید.

اگر می خواهید از مواد شوینده مایع استفاده کنید راهنمای کارخانه تولید کننده را مطالعه کنید. اگر می خواهید شستشو را سریع شروع کنید می توانید مایع شستشو را مستقیماً به مخزن مواد شوینده اضافه کنید.

اگر تصمیم به استفاده از برنامه تاخیر شستشو time delay و یا پیش شستشو را دارید لطفاً از مایع شستشو استفاده نکنید.

در صورت تولید کف زیاد لطفاً مقدار مواد شوینده را کاهش دهید.

میزان مواد شوینده باید بر اساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی شان

تنظیم شود برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خوداری کنید.

هشدار!

لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چون که منجر به مسدود شدن آب رسانی و آبکشی ضعیف، تولید بوی نامطبوع خواهد شد.

- کامل پر: طبق توصیه های کارخانه
- نیمه پر: ۳/۴ میزان عادی
- کمترین مقدار لباس ۱/۲ کاملاً پر
- مواد شستشو در ابتدای چرخه شستشو از قسمت مخزن شستشو خالی می شود.

اضافه کردن نرم کننده آب

- نرم کننده آب، نظیر ضد لک (کلا گون) برای کم کردن مصرف شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است، بکار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.


- میزان استفاده از مواد شوینده به نرمی آب بستگی دارد.



استفاده از قرص

۱- درب دستگاه را باز کنید و قرص ها را داخل دیگ قرار دهید.

۲- لباس ها را داخل دیگ قرار داده و درب دستگاه را ببندید.

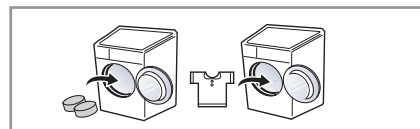

نگهداری

- پیش از تمیز کردن داخل دستگاه جهت جلوگیری از شوک الکتریکی، دستگاه را از برق بکشید.

- در هنگام بدون استفاده ماندن دستگاه به مدت طولانی شیر آب را قطع کنید مخصوصاً اگر تخلیه اضطراری نداشته باشید.

فیلتر ورودی آب

- وقتی آیکون «IE» روی کنترل پنل نشان داده شد نشان می دهد که آب به مخزن مواد شستشو نمی رسد


- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود بنابراین هر چند وقت یک بار آن را تمیز کنید

۱- شیر آب را ببندید.

۲- شلنگ ورودی را باز کنید.

۳- با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

۴- شلنگ ورودی را سفت کنید.

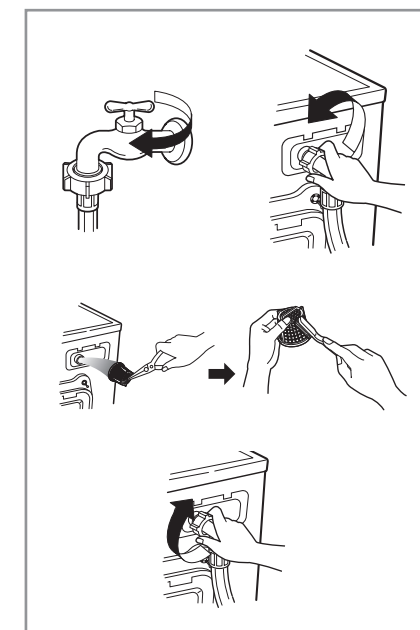

فیلتر پمپ تخلیه

- فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء به جامانده در لباس شویی را جمع می کند.

به طور مرتب فیلتر تخلیه را بررسی کنید تا از نرم کار کردن ماشین لباس شویی اطمینان حاصل کنید.

⚠️ احتیاط!

برای درآوردن اشیاء ابتدا به وسیله شیلنگ تخلیه، آب را تخلیه کنید، سپس پمپ تخلیه را باز کنید. در صورت داغ بودن آب هنگام تخلیه مراقب باشید.

پیش از تخلیه کردن پمپ آب اجازه دهید آب سرد شود. در مواقع اضطراری عملیات تخلیه یا باز شدن اضطراری درب را انجام دهید.



۱- مطابق شکل قسمت بالایی درپوش را فشار دهید تا در باز شود. شیلنگ را بیرون بکشید

۲- در تخلیه را بیرون بکشید؛ فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.

۳- اشیاء را از داخل پمپ خارج کنید.

۴- بعد از تمیز کردن، فیلتر را به سمت راست بچرخانید و شیلنگ را جای خود قرار دهید.

۵- درپوش پایین را ببندید.

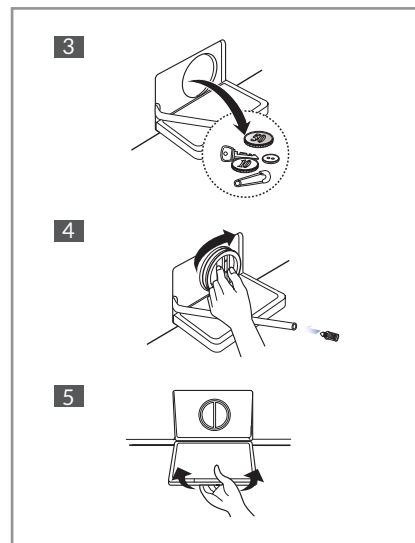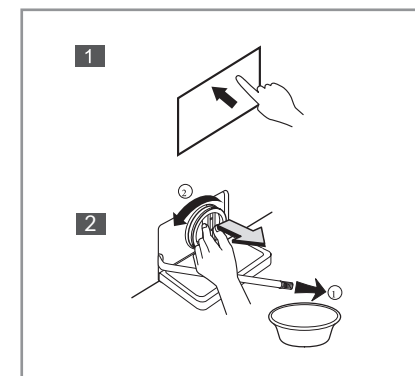

کشوی مواد شوینده

- پس از مدتی مواد شوینده و نرم کننده موجود، درکشوی مواد شوینده رسوب می کنند.

- این کشو را هر چند وقت یک بار با فشار آب بشویید.

- در صورت ضرورت می توانید با فشار دادن دستگیره به سمت پایین کشو را به طور کامل از دستگاه جدا کنید.

- جهت سهولت در پاک کردن، قسمت بالایی مواد نرم کننده جدا می شود.

۱- کشوی مواد شوینده را بیرون بکشید.


۲- کشو را زیر آب تمیز کنید.

۳- داخل حفره را با مسواک کهنه تمیز کنید.

۴- کشو را در جای خود قرار دهید.

لگن شستشو

- اگر آب منطقه تان سخت است، ممکن است در محل های رسوب کننده که دیده نمی شود و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود. با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.

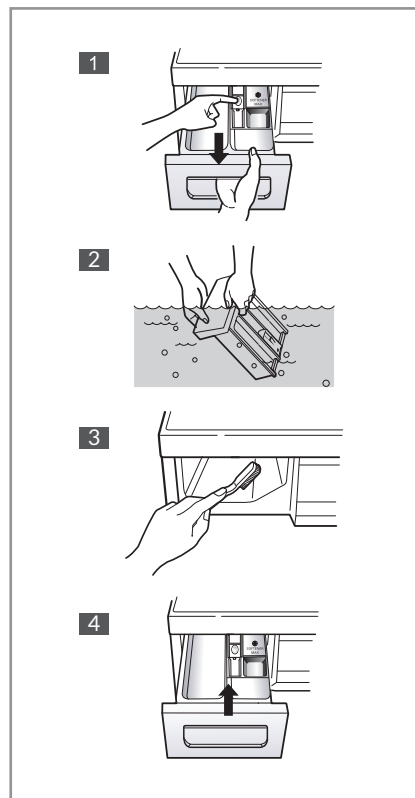

- اگر چه لگن شستشو از استیل ضد زنگ ساخته شده اما بر اثر ذرات فلز (گیره، کاغذ، سنجاق ته گرد) ته نشین شده در لگن ممکن است دچار لکه و خراش شود.

- لازم است که هر چند یک بار لگن ماشین لباسشویی تمیز شود.

- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید مطمئن باشید که آن ها برای دستگاه تان مناسب هستند.

- رسوب زها ممکن است شامل مواد شیمیایی باشند که به دستگاه شما آسیب برساند.

- با استفاده از پاک کننده استیل لکه ها را پاک کنید.

- هرگز از سیم ظرف شویی استفاده نکنید.

نگهداری

تمیز کردن ماشین لباس شویی

سطوح بیرونی

- مراقبت صحیح از ماشین لباس شویی می تواند عمر آن را افزایش دهد.

- سطوح خارجی دستگاه با آب گرم و شوینده های خنثی خانگی پاک شود.

- بلافاصله هر گونه کفی را با دستمال مرطوب پاک کنید.

-هرگز برای پاک کردن از اشیاء تیز استفاده نکنید.

- از مایعات الکلی یا تینری و یا موارد مشابه استفاده نکنید.

سطوح داخلی

- دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.

- یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم در نظر بگیرید. اگر نیازبود مراحل را تکرار کنید.

برای پاک کردن لکه های آب سخت فقط ازپاک کننده های ماشین لباس شویی استفاده کنید.

آب و هوایی سرد

اگر دستگاه در منطقه زیر صفر نگهداری می شود

یا به منطقه زیر صفر نقل مکان می شود، به منظور پیشگیری ازآسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید:

- شیر آب را ببندید.

- شیلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.

- دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.

- یک گالن (۳/۸ لیتر) ضد یخ غیرسمی را به لگن ماشین لباس شویی بریزید و در دستگاه را ببندید.

- دستگاه را به حالت خشک کن تنظیم کرده و اجازه دهید به مدت یک دقیقه به همین حالت کار کند و آب موجود را تخلیه کند. تمامی ضدیخ تخلیه نخواهد شد.

- دو شاخه را از پریز برق بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن در نزدیکی درب را خشک کنید.

- کشوی مواد شوینده را درآورده و خشک کنید سپس در جای خود قرار دهید.

- دستگاه لباس شویی را در حالت عمودی قرار دهید.

- برای خارج کردن ضدیخ از ماشین لباس شویی کافی است، دستگاه را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

- این ماشین لباس شویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه، خطاها را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد. وقتی ماشین لباس شویی به درستی عمل نکند پیش از تماس با خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

راهنمای عیب یابی

مشکل	علل احتمالی	چه باید کرد
- صدای تق تق - جیز جیر - صدای سنگین - صدای ارتعاش	- اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ممکن است در پمپ یا لگن افتاده باشد. - لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند که نرمال است. - آیا تمامی تسمه ها و متعلقات دستگاه را باز کرده اید؟ - آیا تمامی پایه ها روی زمین قرار گرفته اند؟	- دستگاه را متوقف کرده، لگن و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. - اگر بعد از راه اندازی دوباره ی دستگاه مشکل برطرف نشد، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. - اگرصدا ادامه داشت ، دستگاه به احتمال زیاد ازبالانس درآمد است. - لباس های داخل دستگاه را به طور مناسب توزیع کنید. - اگر در طول نصب دستگاه تسمه ها را باز نکرده اید به راهنمای نصب دستگاه مراجعه کنید. - لباس ها ممکن است در داخل لگن درست توزیع نشده باشد. - دستگاه را متوقف کرده و لباس ها را به طور مناسب توزیع کنید.
- نشتی آب - کف بیش از حد - آب به دستگاه وارد نمیشود یا به آرامی وارد میشود آب دستگاه تخلیه نمی شود یا به طور آرام تخلیه می شود	- شیلنگ ورودی آب یا شیلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباس شویی شل هستند. - لوله های شیلنگ تخلیه مسدود است. - میزان فشار آب کم است. - شیر آب به طور کامل باز نشده است. - شیلنگ ورودی آب تا شده است. - فیلترشیلنگ ورودی مسدود شده است. - شیلنگ تخلیه تاشده یا مسدود شده است. - فیلتر تخلیه مسدود شده است.	- شیلنگ های رابط را بررسی کنید. - لوله تخلیه را باز کنید. درصورت نیاز با مرکز تاسیسات تماس بگیرید. مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد در نتیجه نشتی آب می شود. - شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. - شیر آب را کامل باز کنید. - شیلنگ را صاف کنید. - فیلتر شیلنگ ورودی آب را بررسی کنید. - شیلنگ تخته را تمیزو سپس صاف کنید. - فیلتر تخلیه را تمیز کنید.
سرریز شدن مایع نرم کننده	مایع نرم کننده زیاد ممکن است سرریز شود.	برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده از آن رجوع کنید. مواد شوینده را بیش تر از مقدار تعیین شده در محفظه نریزد.
مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است	-	کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید و در حین شستشو کشوی مواد شوینده را باز نکنید.
- ماشین شستشو کار نمی کند - لگن ماشین ظرفشویی نمی چرخد	- ممکن سیم برق به پریز وصل نباشد یا اتصال ممکن است قطع شده باشد. - فیوز کنترل سوخته است یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع شده است. - شیرآب باز نیست. -مطمئن باشید که دردستگاه به طور کامل بسته شده است.	- مطمئن باشید که دو شاخه برق به طور کامل در پریز است. - فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید. - ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. - در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید. - شیرآب را باز کنید. - در رابسته وکلید Start/Pause رافشار دهید پس از فشار دادن کلید Start/Pause چرخیدن لباس ها ممکن است مدتی طول بکشد. - پیش از چرخش در باید کاملاً قفل شده باشد. - برای تعادل وزن 1 یا 2 لباس مشابه اضافه کنید. به منظور چرخش صحیح لباسارو دوباره بچینید.
در باز نمی شود.	-	به محض شروع به کار به دلیل ایمنی در قابل باز شدن نیست مستقیماً با عبارت Delay روشن شده است. پیش از خاموش شدن عبارت Delayمی توانید در را باز کنید.
زمان شستشو با تاخیر همراه است	-	زمان شستشو بر اساس میزان لباس ها، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است. در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.

شرایط گارانتی

۱- وقتی علامت ضربدر برروی سطل زباله چرخدار به محصول ضمیمه شده بدان معناست که آن دستگاه تحت پوشش قوانین زیر است:



Euro Pean Diverective ۲۰۰۴/۹۶/EC

۲- تمامی وسایل برقی و الکترونیکی باید به صورت تفکیک شده از زباله های عادی روزمره مردم و توسط سازمان بازیافت منطقه جمع آوری شوند.

پیام های خطا

علامت	علت احتمالی	راه حل
AUTO	به طور خودکار وزن کنید	
EOI	مشکل قفل در باز نمی شود	کلید Pause را فشار دهید، سپس کلید Start را دوباره فشار دهید تا در قفل شود.کنترل کنید که قفل کار می کند.
E02	مشکل ورودی آب	کلید Pause / Start را فشار دهید، ورودی آب را بررسی کنید. در صورت نمایش E02 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E03	مشکل تخلیه آب	فیلتر و شیلنگ تخلیه را بررسی کنید. در صورت نمایش E03 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E04	هشدار سطح آب بالا	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E04با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E05	سنسور سطح آب خراب	با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E06	سنسور دما خراب است	با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E07	مشکل گرم کن	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E07 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E08	برق موتور بالا است	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E08 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
E09	موتور کار نمی کند	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E09 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
EI0	دمای موتور بالاست	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E10 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
EII	مشکل اتصال برد به درایو	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E11 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
Unb	عدم تعادل	لیاس ها را به صورت متعادل در دستگاه بارگذاری کنید. در صورت نمایش Unb با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.
End	پایان شستشو	

۳- روش صحیح معدوم نمودن وسایل قدیمی به سلامتی محیط زیست و انسان کمک می کند.

۴- برای کسب اطلاعات پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی، لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آن جا خرید کردید تماس بگیرید.

هنگام معدوم کردن دستگاه، سیم اصلی برق را قطع کنید، دو شاخه را ازکار انداخته و قفل در را جهت جلوگیری از گیرکردن داخل دستگاه از کار ببندازید.

شرایط ضمانت

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند

- اگر دستگاه به ولتاژی غیر از آنچه که برروی برچسب مشخصات نشان داده شده است متصل شود.

- اگر علت ایراد برآثر تصادف، سانحه یا استفاده نابجا یا حوادث غیرمترقبه باشد.

- اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنما باشد.

- ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.

- اگر علت به دلیل آسیب جانوران موذی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.

- سروصدا و یا ارتعاشی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب،صدای دوران خشک کن یا پمپ های هشداردهنده.

- اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.



در صورت نیاز به دریافت خدمات پس از فروش، شبکه گسترده و آموزش دیده ما در سراسر کشور در خدمت شما هستیم.



For more information
Please log on to:

alooni.com

استان البرز، شهر صنعتی سیمین دشت،
خیابان چهارم شرقی، مجتمع کارخانجات
صنعتی آلون کار پارس

مرکز ارتباط با مشتریان: ۰۲۶-۳۵۶۸